



Streamline *C och E*



Handledning i montage, drifttagning och skötsel

Artikel nr: 290539

Utgåva 2.2

Viktig information

Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, in-koppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg för steg.

Observera att handledningen innefattar två olika serier och det är därför *speciellt viktigt för installatören att hela* handledningen läses innan arbetet påbörjas.

Handledningen är indelad i en del för användaren och en del för installatören. I innehållsförteckningen framgår en tydlig beskrivning av handledningens olika avsnitt.

Varning! I Rego406 finns behörighet för installatör som gäller installationsinställningar. Slut användaren får under inga omständigheter göra inställningar i denna nivå. Det kan orsaka allvarliga fel i värmepumpens drift.

- Innan värmepumpen tas i drift måste värmesystemet och köldbärarsystemet, inkl. värmepumpen vara fyllt och avluftat.
- Anslutningar på kalla och varma sidan kan behöva kontrolleras efter transport
- Om värmepumpen ska fraktas nerför en trappa får värmepumpen tillfälligt lutas med kompressorn neråt, men aldrig läggas ner under en längre tid.
- Vid urluftning av köldbärarsystemet ska köldbärarpumpen vara i drift. Se avsnittet om påfyllning av köldbärarkrets.

Viktig information

gällande modell C9 och E9-E11 med scrollkompressor.

Det är viktigt att kompressorn i dessa modeller går åt rätt håll. I annat fall blir ljudnivån högre och värmepumpen ger inte full effekt. Enklast kontrolleras detta genom att skifta två faser och jämföra ljudnivån.

Ytterligare kontroll är att med handen känna om sugledningen till kompressorn, den isolerade, blir kall och tryckledningen ut från kompressorn blir varm.

Innehållsförteckning

Användare

Viktig information	3
Innehållsförteckning	4-5
Så här fungerar en värmepump	6
Värmepumpstekniken	6
Ingående delar i modell C	7
Ingående delar i modell E	8
Princip	9
Principen för styrning av värme och varmvatten	9
Strömavbrott	9
Styrning	9
Kurvstyrning	9
Rumsgivare	9
Kontrollpanelen	10
Kontrollpanelens knappar och indikeringar	10
Så här använder du kontrollpanelen	11
Exempel på rullande information	11
Grundfunktioner	12
Värme och extra varmvatten	12
Utökade funktioner	13-14
Inställning av värmen	15
Värmekurvans utseende	15-16
Enkla spartips	16
Samtliga givartemperaturer	17
Om något blir fel	18
Exempel på hur ett larm kan se ut och vad du bör göra:	18
Om det är svart i kontrollpanelen	18
Samtliga larm	19-21
Skötsel av Din värmepump	22
Egna anteckningar	50-51

Innehållsförteckning

Installatör

Var sitter de olika delarna i C-serien?	23
Var sitter de olika delarna i E-serien?	24
Vad ingår i leveransen	25
Standardkomponenter	25
Tillbehör	25
Allmänt	25
Temperaturer	25
Partikelfilter	25
Transport	25
Placering	25
Mått och anslutningar i C-serien	26
Mått och anslutningar i E-serien	27
Kollektorn	28
Anslutning av kollektorn till värmepumpen	29
Omkoppling till sidomontage av köldbärare	30-31
Grundvattensystem	32
Tillämpning:	32
Elinkoppling:	32
Inkoppling mot värmesystemet	32
Anslutning av C-serien till värmesystem	33
Anslutning av E-serien till värmesystem	34
Påfyllning av radiatorsystem	35
Påfyllning av köldbärarvätska	35
Tabellen visar blandningsförhållandet i viktprocent	36
Tabellen visar blandningsförhållandet i volym liter/ meter	36
Elschema C4	37
Elschema C5-C9	38
Elschema E5-E11	39
Arbetsbrytare	40
Jordfelsbrytare	40
Externa anslutningar i C och E-serien	40
Reglercentralen Rego406	41
Inställningar för installatör / service	41-42
Så här förflyttar du dig i menyträdet	43
Drifttagning av värmepumpen	44
Allmänt	44
Manuell provning	44
Drift med enbart tillskott	44
Start av värmepump	44
Fönster du alltid ska kontrollera	45
Fönster där du vid behov kan ändra eller kontrollera inställningar	45
Viktigt att kontrollera	46
Tabell över fabriksinställningar	46
Tekniska uppgifter	46
Tekniska fakta	47
Servicejournal	48-49

Så här fungerar en värmepump

Värmepumpstekniken


I kompressorn som drivs av en elmotor, komprimeras köldmediet till cirka 100-gradig gas in i värmepumpens kondensorn. I kondensorn som är en hellödd värmeväxlare i rostfritt material möter gasen vattnet från radiatorsystemet. När den varma gasen kyls av det cirkulerande vattnet, övergår gasen i vätskeform (kondenserar) och avger på så vis energi ut till värmesystemet eller varmvattnet. Efter kondensorn fortsätter köldmediet som nu är i vätskeform, genom ett kombinerat torkfilter och tank för köldmediet. Filterdelen har till uppgift att samla upp eventuell fukt i systemet och tanken används som ett expansionskärl för köldmediet för att säkerställa att alltid rätt mängd befinner sig i kondensorn.

Efter filtret passerar köldmediet ett synglas. Synglaset används för att kontrollera fyllnads mängden i systemet. I normala driftfall ska inte några bubblor förekomma. Notera dock att bubblor kan förekomma under korta perioder, främst vid snabba växlingar mellan varmvattendrift och radiatordrift samt då värmepumpen startar och stannar.


Efter synglaset fortsätter vätskan till en expansionsventil. Ventilen är en strypning mellan systemets hög och lågtryckssida. Ventilen som har en avkännare (bulb) strax innan kompressorn, har till uppgift att släppa in rätt mängd vätska i nästa värmeväxlare som kallas förångare. I förångaren möter vätskan den cirkulerande köldbärarvätskan som kommer från energikällan i marken eller borrhålet. I denna process förångas (förångas) vätskan under lågt tryck och då åtgår värme. Värmen hämtas gratis från marken eller borrhålet.

När köldmediet passerat förångaren har det övergått i gasform igen. Avkännaren till expansionsventilen kontrollerar hela tiden att förångaren utnyttjas optimalt, för att ta vara på så mycket gratisenergi som möjligt. I gasform fortsätter sen köldmediet in till kompressorns sug sida, för att komprimeras igen. Köldmediets kretslopp är därmed fullbordat.


För att skydda värmepumpen har tryckvakter (pressostater) monterats på systemets hög och lågtryckssida. Dessa har till uppgift att stoppa värmepumpen då onormala tryck uppstår i systemet. Mer om detta framgår under avsnittet om felsökning.

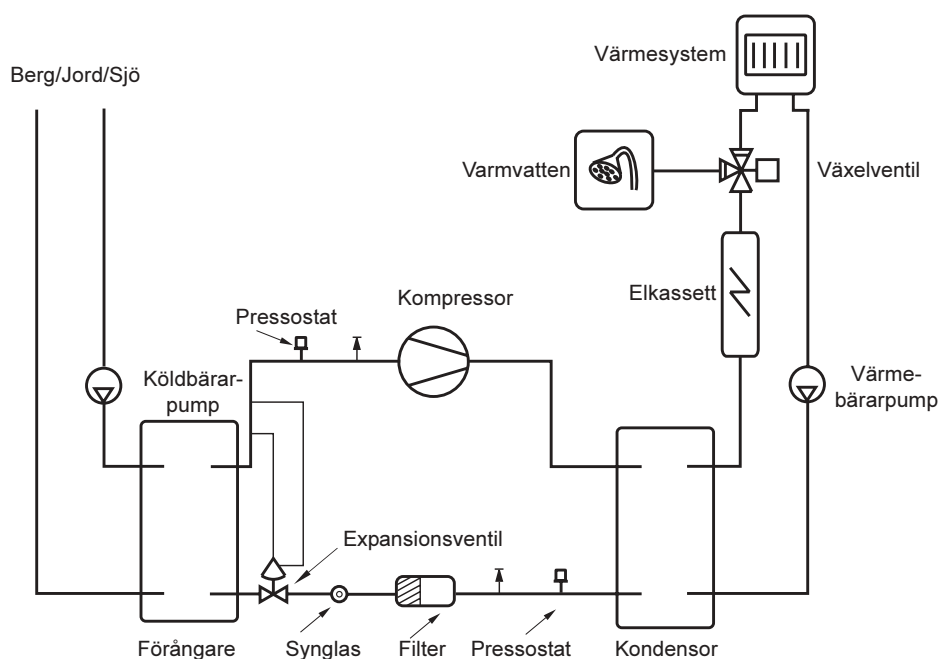

Ingående delar i modell C

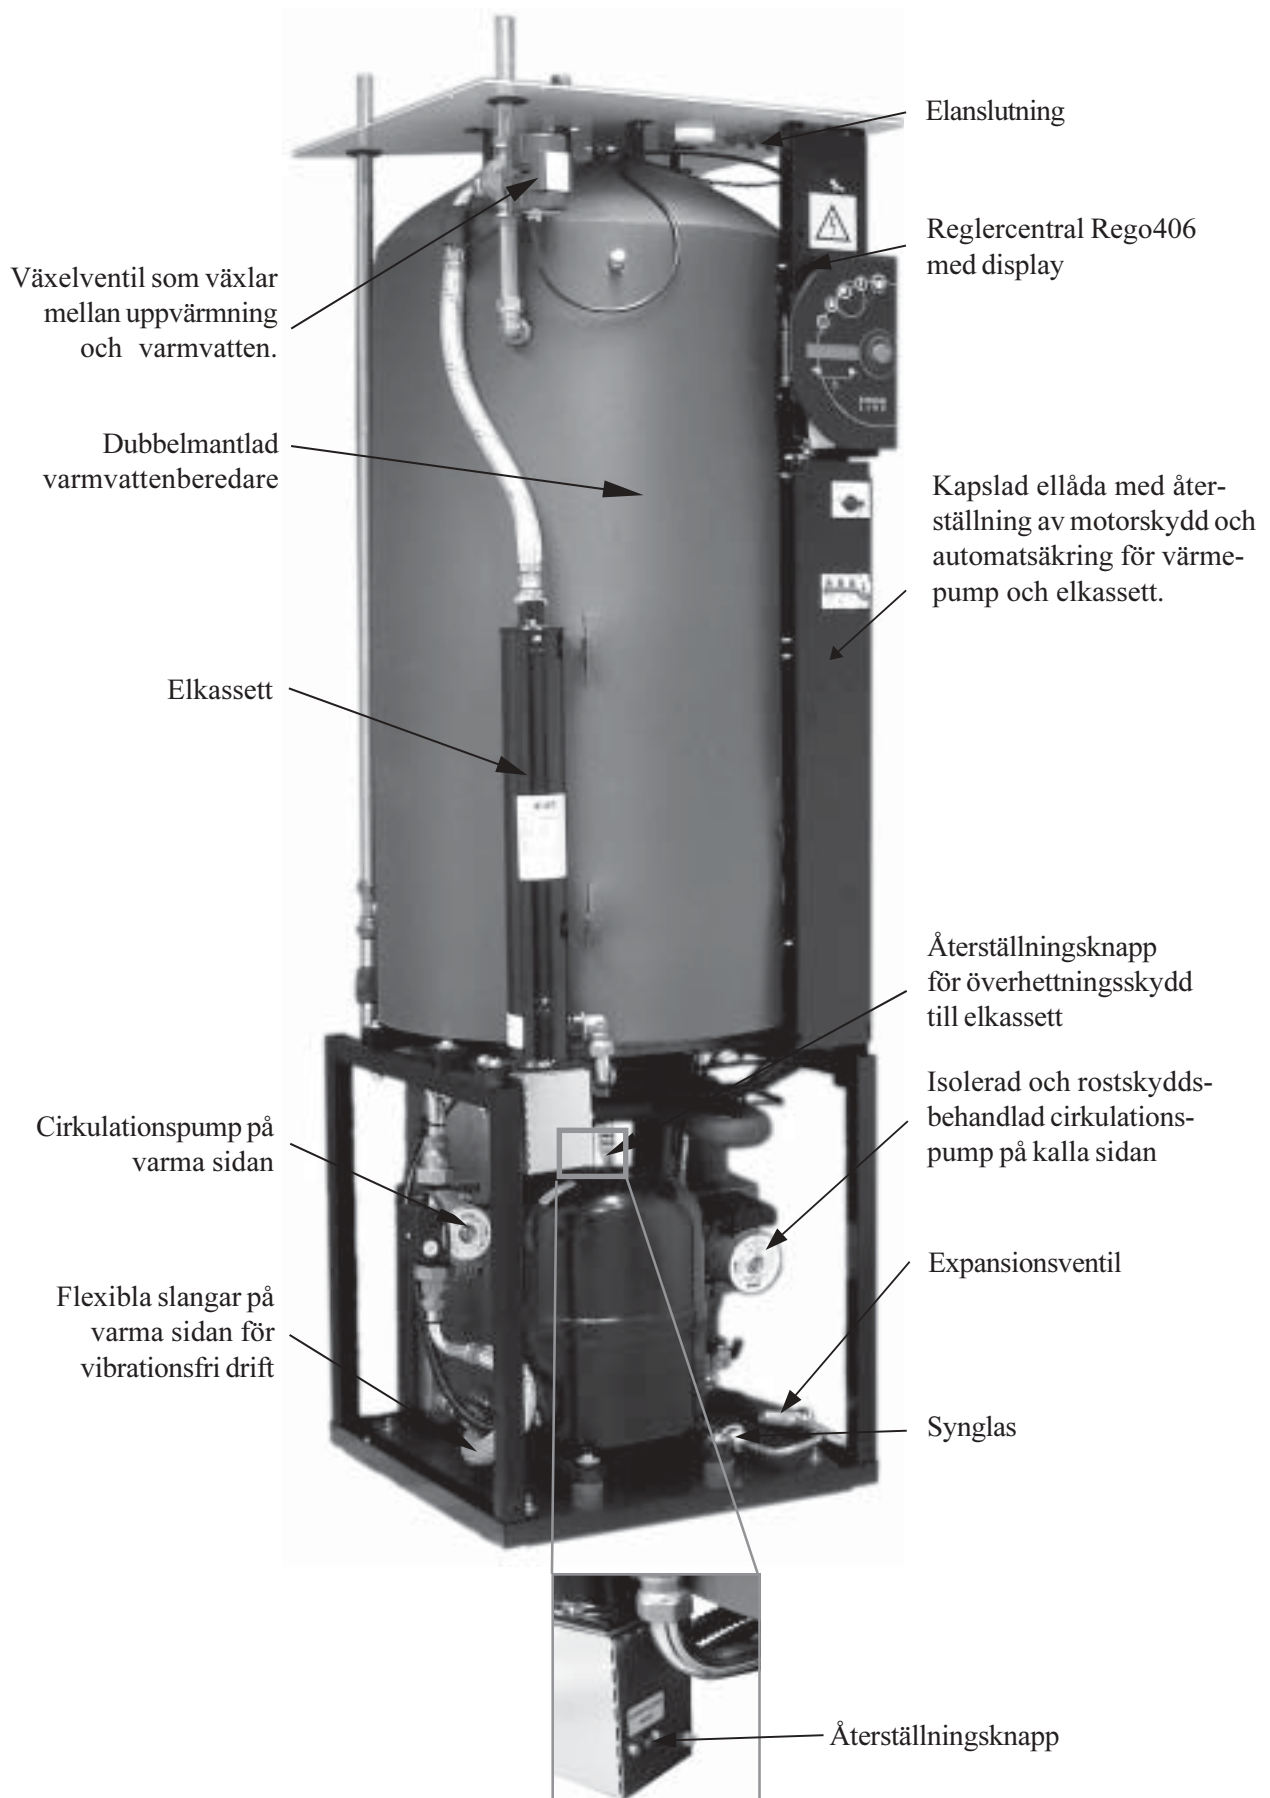

Ingående delar i modell E

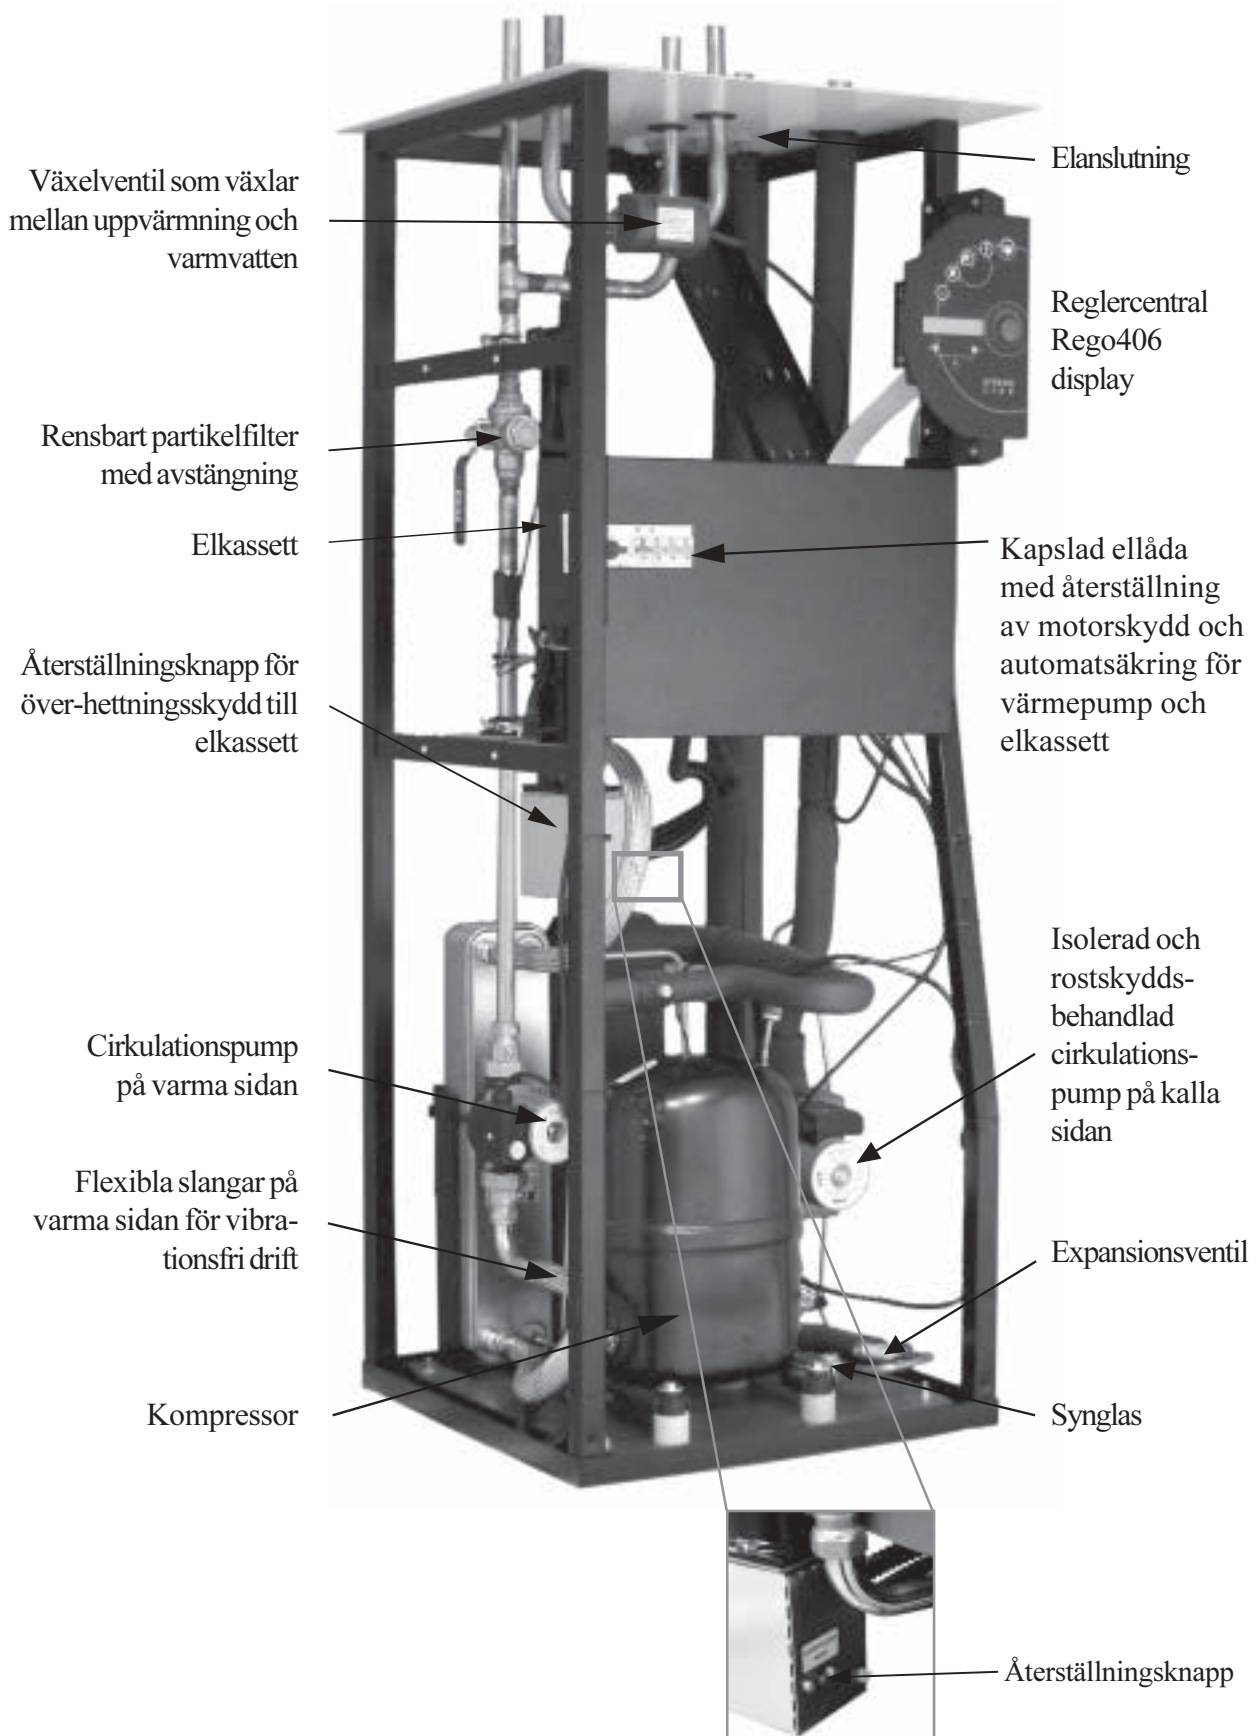

Princip

Principen för styrning av värme och varmvatten

För att din värmepump ska ge den bästa besparingen och hålla i många år är den utrustad med en reglercentral Rego406. Reglercentralen styr värme och varmvatten i ditt hus och innehåller avancerade funktioner för övervakning. Tack vare dessa säkerställs att alla vitala funktioner övervakas, och att värmepumpen vid driftstörningar stängs av innan skada uppstår.

När värmepumpen inte själv klarar att värma huset kopplas ett tillskott in och ger tillsammans med värmepumpen den önskade temperaturen. I C och E-serien finns en elkassett inbyggd som kan kopplas in i tre steg. Från fabrik är den inställd på 2/3 eleffekt. Notera att tillskottet bara skjuter till den effekt som värmepumpen inte kan generera, och den kan på så vis aldrig helt ta över uppvärmningen. När värmepumpen åter klarar uppvärmningen kopplas tillskottet automatiskt ur.

Värmepumpen ansluts till värmesystemets returledning. Vattnet värms i värmepumpen och går sedan ut till värmesystemet igen. När värmepumpen värmer varmvattenberedaren kopplas tillfälligt värmesystemet bort via en växelventil. En givare i beredaren prioriterar varmvattenuppvärmning så du aldrig blir utan varmvatten. När beredaren är uppvärmd kopplas värmesystemet in igen.

Strömavbrott

Reglercentralen behåller alla inställningar vid strömavbrott och startar värmepumpen då strömmen kommit tillbaka.

Styrning

Kurvstyrning

Detta innebär att värmepumpen anpassar värmen i huset efter utetemperaturen så att temperaturen på elementen ökar då utetemperaturen sjunker. En givare placeras utomhus och ger signaler till reglercentralen som automatiskt anpassar värmen till elementen. För att ställa in vilken temperatur man ska ha på elementen vid en viss utetemperatur kan man i reglercentralen välja mellan ett antal olika kurvor. Detta ger en hög besparing eftersom värmepumpen aldrig behöver arbeta upp till en högre temperatur än nödvändigt. Det är bara under varmvattenuppvärmning som pumpen ger den maximala temperaturen. Normalt står varmvattenuppvärmningen för 20% av det totala årsbehovet.


Rumsgivare

Till värmepumpen kan en rumsgivare anslutas som placeras centralt i huset. Den ger signaler till reglercentralen och kan på så vis påverka kurvstyrningen. I kontrollpanelen kan inflytandet av rumsgivaren på kurvstyrningen ställas in. Normalt används endast rumsgivare i kombination med utegivare då ett fläktelement används i direktelshus eller då en braskamin används eller i hus som är vindkänsliga.

Kontrollpanelen

Kontrollpanelens knappar och indikeringar


Kontrollpanelen är hjärtat i din värmepumpsanläggning. Från den ges signaler till värmepumpens reglercentral Rego406 som styr så att du får jämn värme i huset. Alla inställningar görs här och du ser direkt i fönstret vilken inställning som är gjord.

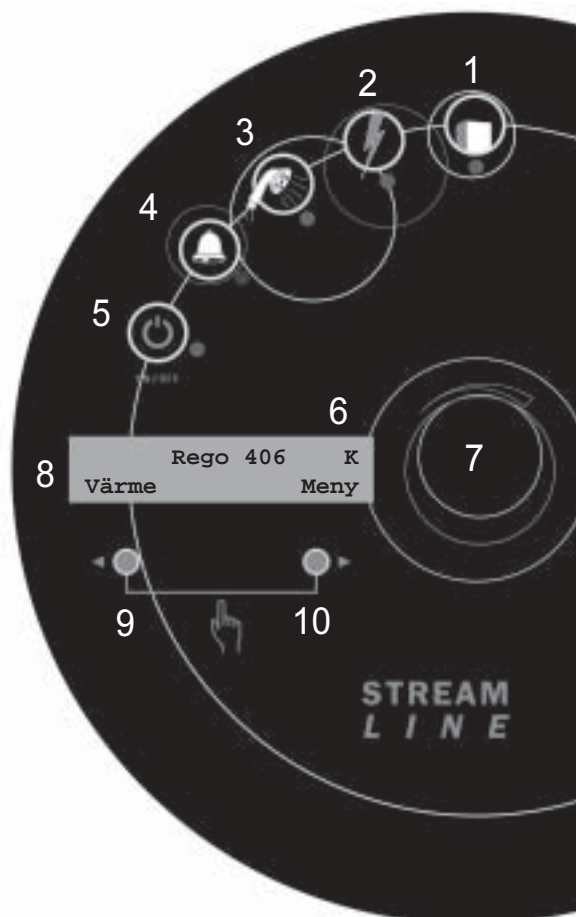

- 1) När lampan är tänd är värmepumpen i drift.
- 2) Lampan är tänd när värmepumpen behöver hjälp från tillskottet.
- 3) Lampan tänds när varmvattenberedaren värms. Den blinkar under varmvattenspets och extra varmvatten.
- 4) Blinkar lampan har ett fel uppstått.
- 5) Brytaren använder du för till och frånslag av värmepumpen. När lampan är tänd är värmepumpen tillslagen. Blinkar den är värmepumpen frånslagen.
- 6) Här ser du i vilken användarnivå du befinner dig i. (Exemplet visar kundnivå.)
- 7) Ratten använder du för att förflytta dig i meny samt ändra värden på inställningar
- 8) I det här fönstret får du information som text och temperaturer
- 9) Tryck en gång och du kommer till snabbvägen för värmeinställningar
- 10) Tryck en gång och du kommer till den fullständiga meny för inställningar och visning av temperaturer...
... vrid ratten ett steg åt höger och du får fortlöpande information om drifttillstånd på värmepump och tillskott.

Så här använder du kontrollpanelen

Principen bygger på att du med hjälp av två knappar och en ratt förflyttar dig till olika fönster för inställningar eller avläsning.

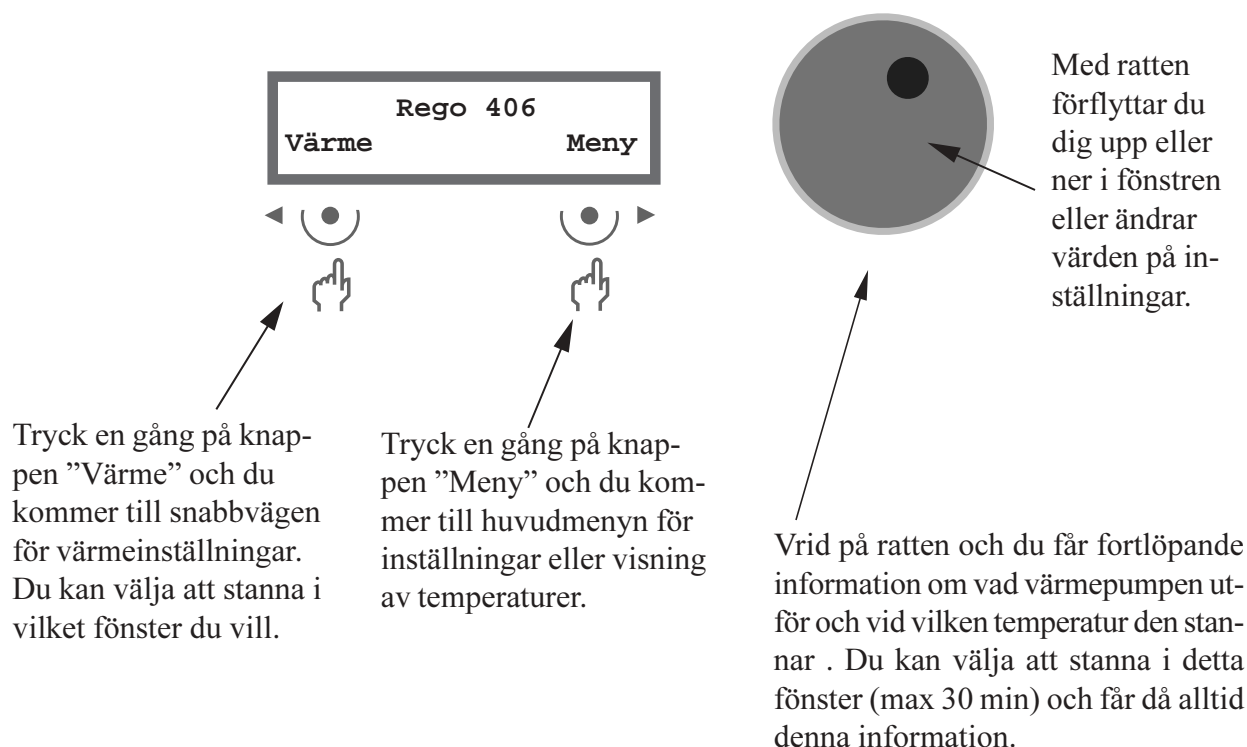

Exempel på rullande information

Det här är några av de fönster du kan se om du valt rullande information.

Varmvattendrift
Extra VV drift

Rad 1: Värmedrift eller Varmvattendrift.
Rad 2: Semesterdrift, VV spetsdrift eller Extra VV drift. Valt driftfall visas i displayen.

Kompressor+Tillskott
Eltillskott 6,0kW

Rad 1: Viloläge, Kompressor, Tillskott eller Kompressor+Tillskott
Rad 2: Visas endast om eltillskott är aktivt.

Radiatortemp 44,0°
Stopptemp 48,0

Rad 1: Temperaturgivare GT1
Rad 2: Visar start- respektive stopptemperatur.

Varmvattentemp 45,0°
Stopptemp 48,0°

Rad 1: Temperaturgivare GT3
Rad 2: Visar start- respektive stopptemperatur.


Utetemperatur 10,2°
Rumstemperatur 21,1°

Rad 1: Temperaturgivare GT2
Rad 2: Temperaturgivare GT5, visas endast om rumsgivare är ansluten.

Grundfunktioner

Värme och extra varmvatten

Trycker du på knappen ”Värme” kommer du till snabbvägen för värmeinställningar. Dessa fönster är då tillgängliga:

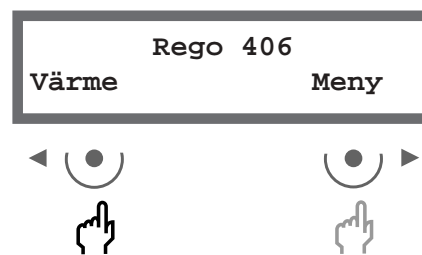

Vald värmekurva: 4,0
Tillbaka Ändra

Inställning av värmen i huset i området 0 till 10. Se utförligare beskrivning under avsnittet om ”Inställning värme”.

Finjustering: 0,0
Tillbaka Ändra

Inställning av finjusteringen i området -10°C till $+10^{\circ}\text{C}$. Se utförligare beskrivning under avsnittet om ”Inställning värme”.

Vald rumstemp: 20,0
Tillbaka Ändra


Om en rumsgivare är ansluten ställer du här in önskad rumstemperatur.

Extra VV: 5
Tillbaka Ändra

Här kan du tillfälligt höja varmvattnets temperatur med elkassetten. Värmepumpen höjer först till ca $47,5^{\circ}\text{C}$ och därefter elkassetten till ca 65°C . Området är 1 till 48 timmar. När den inställda tiden passerat måste du upprepa inställningen för att erhålla extra varmvatten.

Utökade funktioner

Trycker du på knappen "Meny" kommer du till huvudmenyn. Där kan man också utföra värmeinställningarna men även se temperaturer. Dessa fönster är då tillgängliga:

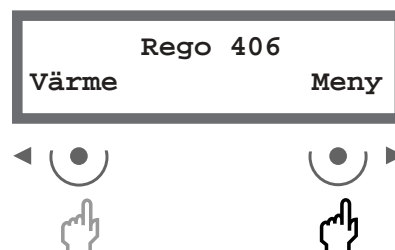

Rad 1

Här ställer du in
värmnen i huset 1

Du har tryckt på "Meny" och är nu inne i rad 1. Trycker du på högerknappen igen och vrider på ratten kommer olika fönster att rulla fram. Du kan sen välja att gå in i det fönster du önskar. Varje fönster har ett nummer.

Inställning av rums-
givar påverkan 1.11

Är rumsgivare installerad ställer du här in värdet på hur mycket rumsgivaren ska påverka utegivaren. Ett högre värde ger mer påverkan från rumsgivaren. *Observera att rumsgivaren bara finjusterar värmekurvan. Det är därför viktigt att grundinställningen för värmekurvans lutning och finjustering redan från början är rätt inställd för ditt hus.*

Inställning av
semesterfunkt. 1.12

*) Om rumsgivare är installerad kan du här ställa in antal dagar som rumstemperaturen sänks till 15°C. Temperaturen är ej ställbar och varmvatten påverkas inte. När tiden passerat återgår driften till normaldrift.

Inställning av
sommardrift 1.14

Över den inställda utomhustemperaturen producerar värmepumpen bara varmvatten.

*) Rumsgivarpåverkan i fönster 1.11 ska i detta driftfall ställas på värdet 2-3°C.

Rad 2

Här ändrar du varm-
vatteninställning 2

Med ratten har du förflyttat dig till varmvatteninställningar i rad 2. Trycker du på högerknappen igen och vrider på ratten kommer du åt varmvatteninställningarna.

Antal timmar för
Extra varmvatten 2.1

2.1 Används om man har tillfälligt ökat behov av extra varmvatten tex. vid fyllning av ett större badkar. Under den inställda tiden håller elkassetten varmvattentemperaturen på 60-65°C. När tiden passerat återgår värmepumpen till normaldrift.

Intervall för
varmvattenspets 2.2

Inställning av intervall för ständigt återkommande höjning av varmvattentemperaturen. Väljer du tex. 7 dagar höjs temperaturen med elkassetten en gång i veckan till ca 65°C.

Rad 3

Här kan du se alla
temperaturer 3

I rad 3 kan du se alla temperaturer där givare är anslutna genom att trycka på högerknappen och vrida på ratten.

Utökade funktioner

Rad 7

Drifttider, avläsn.
på VP och tillsk. 7

I rad 7 kan du avläsa drifftider på värmepump och tillskott. Tryck på högerknappen för att komma in i dessa menyer.

Värmepump i drift
antal timmar ? 7.1

Här ser du hur många timmar värmepumpen varit i drift.

Tillskott i drift
antal timmar? 7.3

Här ser du hur många timmar tillskottet varit i drift.

Rad 11

Larm 11

Under rad 11 kan du se larm som kvarstår i värmepumpen om larmlampan blinkar eller lyser med fast sken.

Rad 12

Återgå till
fabriksvärden 12

Om du skulle ångra dina egna inställningar kan du återgå till fabriksinställningarna i rad 12.


Inställning av värmen

Det du med ratten ändrar i fönster "Vald värmekurva" är kurvlutningen. Linjerna nedan visar hur returtemperaturen varierar efter utetemperaturen vid olika inställningar på ratten. Ju kallare väderlek desto varmare i värmesystemet. Från fabrik är "kurvlutning" 4 valt och du kan i exemplet se att detta ger en returtemperatur av ca 35°C vid en utetemperatur av 0°C.





Observera att framledningstemperaturen då i praktiken är ca 7-10°C varmare. Injustering av värmen ska göras så att husets temperatur blir behaglig vid alla väderleksförhållanden. Helst ska värmekurvan justeras vid låg temperatur under 3°C. Efter en justering bör man vänta två dagar innan eventuell efterjustering utförs.

Värmekurvans utseende

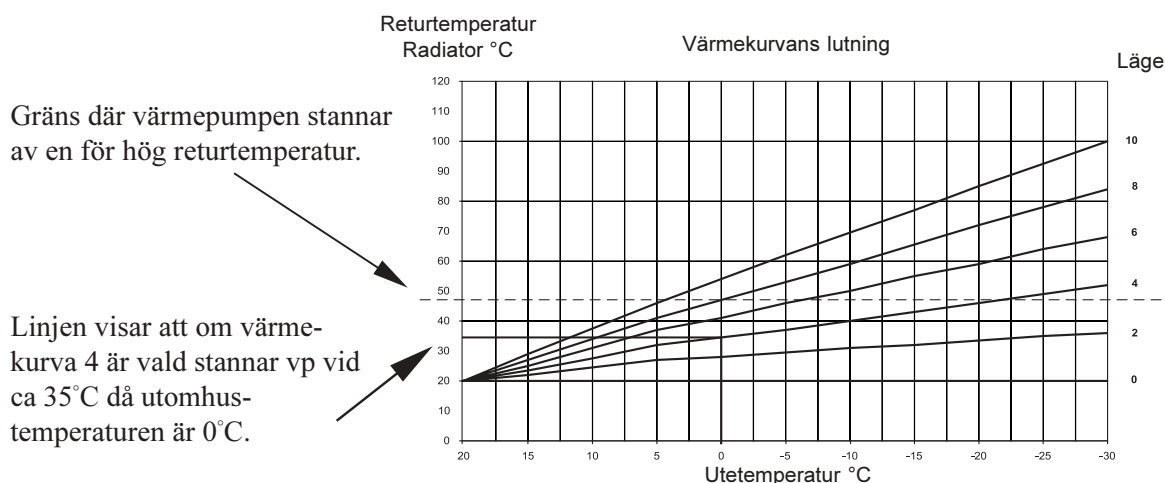

I exemplet beskrivs hur du ändrar "kurv lutning" i menyfönstret "Vald värmekurva".

Observera att ett för högt ställt värde kan innebära att värmepumpen stannar av en för hög returtemperatur.




Kall väderlek (under -5°C):

Om temperaturen i ditt hus är för låg eller för hög vid kall väderlek är det Värme öka/minska du ska ändra. Tryck på knappen "Värme".

I fönstret ser du nu det inställda värdet. Tryck på knappen "Ändra".

Vrid på ratten åt höger för att öka, eller vänster för att minska. I exemplet beskrivs hur vi ökar värdet till 5. Vrid på ratten tills siffran 5 visas i fönstret (Området är mellan 0 till 10). Det nya värdet visas nu i fönstret. Tryck på knappen "Spara" för att lagra det nya värdet.

Värmekurvan kan även finjusteras (parallellförskjutas). Detta gör du i fönster ”Värme finjustering”. Den streckade linjen illustrerar hur finjusteringen vridits åt plus. **Hela kurvan** förflyttar sig uppåt till skillnad mot ökning av kurvlutning där bara lutningen ändras.

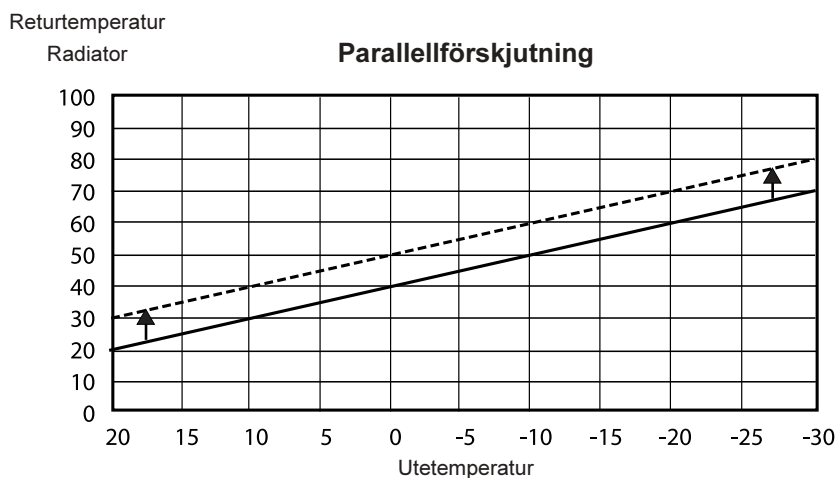


Den streckade linjen visar hur finjusteringen vridits åt plus.




Varm väderlek (över +5°C):

Om temperaturen i ditt hus är för låg eller för hög vid varm väderlek, omkring +5°C eller varmare är det finjusteringen du ska ändra. Du kommer till ”Finjustering” genom att trycka på knappen ”Värme” och sen vrida på ratten åt höger.



Finjusteringen kan ställas in i området -10°C till 10°C. Du ändrar finjusteringen på samma sätt som med ”Vald värmekurva” i beskrivningen på föregående sida.



Här kan du ”knäcka” värmekurvan upp eller ner vid var femte grad utomhustemperatur. Exempel: Om det känns lite kallt inne när utomhustemperaturen är 0°C så kan du ändra värmekurvan så den ökar temperaturen vid just den utomhustemperaturen. Vid andra utomhustemperaturer är inställningarna samma som tidigare.

Enkla spartips

Desto lägre radiatortemperatur du kan hålla i ditt hus desto bättre värmeekonomi får du. Var därför uppmärksam på att inte ställa in din värmekurva för högt. Tänk på att utnyttja ditt värmesystem på bästa sätt genom att hela ytan i dina element eller golvvärmeslingor hålls varma.

Termostatventiler i dina element eller golvvärmeslingor kan påverka ditt värmesystem negativt genom att de bromsar upp flödet och på så vis måste kompenseras med en högre temperatur. Är termostatventiler installerade bör dessa öppnas helt förutom i sovrum där de kan strypas något.

Samtliga givartemperaturer

Nedan visas de olika givartemperaturer du kan se under rad tre i kontrollpanelen. Notera att samtliga givare inte ingår som standard utan finns som tillbehör för olika användningsområden. Du kommer dit genom att trycka på knappen ”Meny” i kontrollpanelen och sen vrida på ratten till rad tre. Tryck därefter på högerknappen.

Rad 3

Retur rad GT1
Från 35,0° Nuv 33,1°

Visar temperaturen i värmesystemets returledning. Denna varierar beroende på utomhustemperaturen.

Ute GT2
5,3°

Visar utomhustemperaturen.

Varmvatten GT3
Till 42,5° Nuv 47,0°

Visar temperaturen i beredarens nedre del av den yttre behållaren. Notera att den temperaturen är ca 5°C lägre än den temperatur som den inre behållaren med varmvatten håller.

Rum GT5
Börv 20,0° Nuv 20,4°

Om en rumsgivare används ser du här temperaturen i rummet där givaren sitter. ”Börv” är inställningen på hur varmt man vill ha inomhus.

Kompressor GT6
90,7°

Givaren visar kompressorns arbetstemperatur. Den varierar i drift mellan ca 70°C till 125°C.

Värmebärare ut GT8
45,3°

Givaren visar temperaturen ut från värmepumpen. Den varierar beroende på utomhustemperaturen och om värmepumpen befinner sig i varmvattendrift.

Värmebärare in GT9
36,2°

Givaren visar temperaturen in till värmepumpen. Den varierar enligt ovan. Observera att värmepumpen av säkerhetsskäl stannar då denna visar över ca 48°C.


Köldbärare in GT10
3,4°

Givaren visar temperaturen från borrhålet eller marken. Normalt varierar den mellan -5°C till 8°C under en säsong.

Om något blir fel

Reglercentralen ger dig den mesta informationen om felets art och vad du kan göra för att åtgärda felet. Rego406 har avancerade funktioner för övervakning och skydd av din värmepump. Därför är det aldrig någon risk att återställa ett larm. Observera, vid upprepade fel bör installatören alltid kontaktas.

Exempel på hur ett larm kan se ut och vad du bör göra:

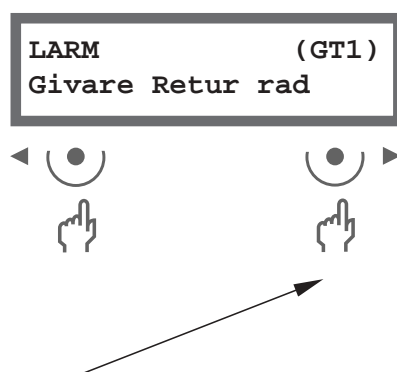

Trycker du på högerknappen och felet är åtgärdat, slocknar larm-lampan och värmepumpen startar igen inom 15 minuter. Om lampan är tänd med fast sken är larmet kvitterat men felorsaken kvarstår. Om flera larm uppstått använder du ratten för att komma åt dessa.

Om det är svart i kontrollpanelen:

Troliga fel:

- Säkringarna i ditt proppskåp.

Gör så här: Kontrollera säkringen som gäller din värmepump. Har den lilla plattan i botten lossnat är säkringen trasig och du ska byta till en ny säkring. Har du automatsäkringar och dessa löst ut återställer du genom att skjuta vippan uppåt.

Observera att värmepumpen inte kan återstarta inom 15 minuter från stopp. Den tiden behövs av tekniska skäl!

Värmepumpens automatsäkring har löst ut

På C-serien: Gör så här
Återställ genom att skjuta den vänstra vippan uppåt.



På E-serien: Gör så här

Återställ genom att skjuta den högra vippan uppåt.



Samtliga larm

Nedan ges en beskrivning på de larm som kan uppträda i menyfönstret. Beskrivningen ger en uppfattning om felet och vad du själv kan kontrollera och utföra. Ett larm kan ibland uppstå tillfälligt och det är därför aldrig någon risk att återställa ett larm. Observera, vid upprepade fel bör installatören alltid kontaktas.

I beskrivningen hänvisas ibland till en komponent i värmepumpen. Under kapitel ”Var sitter de olika delarna...” framgår var du hittar de olika komponenterna.

LARM	(LP/MB)
LP/Utlöst motorskydd	

LARM OM LP / MOTORSKYDD KOMPRESSOR

Gör så här för att återställa larmet:

Återställ motorskyddet genom att trycka in den svarta knappen (pos. 2). Tryck sen på knappen ”Kvittera”. *Observera* att lampan slocknar även om motorskyddet ej återställts. **I modell C4 är detta inbyggt i kompressorn och återställs automatiskt.**

Är inte motorskyddet utlöst: tryck på knappen ”Kvittera”

MB - Troliga orsaker samt åtgärder:

- Amperetalet på motorskydd MB1 för lågt inställt. Kompressorns strömstyrka varierar under sommar/vinterdrift (gäller ej modell C4).

Åtgärd: Kontakta installatören.

- Tillfälligt fel eller överbelastning i elnätet.

Åtgärd: Återställ motorskyddet och avvakta (gäller ej modell C4).

- Fel i kontakter, motorskydd eller dåligt fastdragna elledningar till kompressorn.

Åtgärd: Kontakta installatören.

- Fel i kompressorn.

Åtgärd: Kontakta installatören.

LP - Troliga orsaker samt åtgärder:

- Luft i köldbärarsystemet.

Åtgärd: Kontrollera expansionskärlet och vid behov fyll på. Hörs luft i systemet kontinuerligt, kontakta installatören.

- Köldbärarpumpen har stannat eller inställd på för låg hastighet.

Åtgärd: Kontrollera att pumpen inte har stannat eller är inställd på fel hastighet.

- Partikelfilter på kalla sidan igensatt.

Åtgärd: Kontrollera partikelfilter och rensa vid behov.

- Köldmediebrist i kylkretsen.

Åtgärd: Kontrollera att det inte bubblar kontinuerligt i synglasen. Kontakta i så fall installatören.

- För lite frostskydd i köldbärarkretsen som skapar isbildning i värmeväxlaren.

Åtgärd: Kontakta installatören.

- Fel i expansionventilen (larm uppstår med långa intervaller, ca var 3:e - 4:e vecka).

Åtgärd: Kontakta installatören.

LARM (HP)
Pressostat hög

LARM OM PRESSOSTAT HÖG

Gör så här för att återställa larmet: Tryck på knappen ”Kvittera”.

Troliga orsaker samt åtgärder:

- Luft i värmesystemet.

Åtgärd: Kontrollera och vid behov lufta elementen.

- För litet flöde över värmepumpen.

Åtgärd: Kontrollera att cirkulationspumpen inte har stannat eller att någon ventil i systemet är stängd.

- Partikelfilter på varma sidan igensatt.

Åtgärd: Kontrollera partikelfilter och rensa vid behov.

- Överfylld köldmediekrets.

Åtgärd: Kontakta installatören.

- Torkfilter igensatt.

Åtgärd: Kontakta installatören.

LARM (GT6)
Kompressor temp

LARM OM KOMPRESSOR TEMPERATUR

Gör så här för att återställa larmet: Tryck på knappen ”Kvittera”.

Troliga orsaker samt åtgärder:

- Kompressorns arbetstemperatur för hög.

Åtgärd: Vid upprepade fel, kontakta installatören.

- Tillfälligt för hög temperatur orsakat av onormalt drifttillstånd.

Åtgärd: Avvakta.

LARM (GT8/ÖH)
Givare/Överhettning

LARM OM ELKASSETT / Givarfel GT8

Gör så här för att återställa larmet: Återställ elkassetts automatsäkring (pos 4) eller överhettningsskydd (pos 5) Tryck därefter på knappen ”Kvittera”.

ÖH - Troliga orsaker samt åtgärder:

- Elkassetts automatsäkring har löst ut.

Åtgärd: Återställ automatsäkringen genom att skjuta vippan uppåt. Om säkringen löser ut igen är det troligen fel på elkassetten, kontakta installatören.

- Elkassetts överhettningsskydd har löst ut.

Åtgärd: Återställ genom att trycka in knappen på elkassetts skyddskåpa tills ett litet ”klick” hörs. Orsaken är troligen dåligt flöde över elkassetten orsakat av att cirkulationspumpen står still eller igensatt partikelfilter. Kontrollera cirkulationspump och partikelfilter.

Om inget av ovanstående skydd har löst ut är det ett fel på temperaturgivare GT8, se ”LARM OM GIVARFEL” på nästa sida.

LARM (GT9)
Hög retur VP

LARM OM HÖG RETUR TILL VÄRMEPUMP

Gör så här för att återställa larmet: Larmet återgår och värmepumpen startar automatiskt då temperaturen sjunkit.

Troliga orsaker samt åtgärder:

I värmepumpen finns en givare som stoppar värmepumpen av säkerhetsskäl då returtemperaturen blir för hög, ca 48°C.

- Värmeinställningen (Värme öka/minska) är så högt ställd att värmesystemets returtemperatur blir för hög.

Åtgärd: Sänk värmeinställningen.

- Varmvattentemperaturen för högt ställd.

Åtgärd: Kontakta installatören.

- Elementens eller golvvärmesystemets ventiler stängda.

Åtgärd: Öppna ventilerna.

- Flödet över värmepumpen är större än flödet i värmesystemet.

Åtgärd: Sänk hastigheten på cirkulationspumpen i värmepumpen eller öka hastigheten på huvud pumpen i värmesystemet. Kontakta installatören.

LARM (GT8)
Värmebärare ut max

LARM OM VÄRMEBÄRARE UT MAX

Gör så här för att återställa larmet: Larmet återgår och värmepumpen startar automatiskt då temperaturen sjunkit.

Troliga orsaker samt åtgärder:

I värmepumpen finns en givare som stoppar värmepumpen av säkerhetsskäl då temperaturen ut från värmepumpen blir för hög, ca 75°C.

- För litet flöde till värmepumpen

Åtgärd: Kontrollera att cirkulationspumpen inte har stannat eller att någon ventil i systemet är stängd.

- Partikelfilter på varma sidan är igensatt.

Åtgärd: Kontrollera partikelfiltret och rensa vid behov.

LARM (GT1)
Givare retur rad

LARM OM GIVARFEL

Gör så här för att återställa larmet: Larmet återgår och värmepumpen startar automatiskt då felet är återställt.

Troliga orsaker samt åtgärder:

Larm om givarfel kan visas för samtliga givare som är anslutna till värmepumpen. I exemplet visas larm för givaren Retur radiator, GT1. Principen är densamma för övriga givarlarm.

- Kortslutning eller avbrott i ledning till givare.

Åtgärd: Har du ett mätinstrument för att mäta ohm kan du själv kontrollera motståndet i ledningen och jämföra med tabellen för givare under avsnittet "Tekniska data".

I annat fall kontaktar du installatören.

- Fel i givare.

Åtgärd: Kontakta installatören.

- Felaktig anslutning.

Åtgärd: Kontakta installatören.

- Tillfälligt fel.

Åtgärd: Avvakta.

Skötsel av Din värmepump

Din värmepump kräver minimal skötsel och tillsyn men vi rekommenderar ändå en viss tillsyn för att din värmeanläggning ska ge det bästa utbytet. I texten hänvisas ibland till en viss komponent i värmepumpen. Dessa hittar du på följande sidor.

INGREPP I VÄRMEPUMPEN

- Innan du gör något ingrepp i värmepumpen ska du bryta huvudströmmen till värmepumpen. Oftast sitter en arbetsbrytare på väggen innan värmepumpen
- Ingrepp i kylkretsen får endast ske av ackrediterat kylföretag. I anläggningen finns gaser som i samband med utsläpp och öppen låga kan utveckla giftig gas. Gasen som bildas uppfattas som stickande redan vid låg koncentration. Vid läckage ska lokalen utrymmas till dess att tillräcklig vädring åstadkommit.

NORMALT UNDERHÅLL

- Anod (pos 1). I modellerna med rostfri beredare finns som extra trygghet en skyddsanod monterad. Beroende på vattenkvalité kan anoden frätas upp. Om diametern har minskat till ett minimum ska den bytas ut. Så här gör du för att kontrollera anoden.

1. Stäng av huvudmatningen för kallvattnet.
2. Öppna en kran vid ett tappställe för att släppa trycket i beredaren.
3. Skruva ur anoden och kontrollera densamma.

Några saker du bör kontrollera några gånger per år:

- Synglas (pos 6) När värmepumpen startar och under snabba temperaturväxlingar, kan du ibland i synglas se att vätskan i köldmediekretsen bubblar någon minut, vilket är fullt normalt.

Gör så här om det bubblar kontinuerligt: Kontakta din installatör.

Synglas



- Expansionskärlet. Till värmepumpens köldbärarkrets är ett expansionskärl i plast anslutet. Nivån i kärlet ska inte understiga 1/3. (Kärlet är monterat utanför värmepumpen)

Gör så här vid för låg vätskenivå: Låt värmepumpen vara i drift och ta bort locket till ventilen på kärlets topp och öppna ventilen. Fyll därefter frysskyddsvätska eller rent vatten (sker enklast med en vattenkanna). Stäng därefter ventilen igen, och skruva på locket.

Kulventil med lock




- Partikelfiltren (pos 1, bara inbyggd i E-serien på varma sidan). Partikelfiltren som är anslutna på både värmepumpens varma och kalla sida skyddar värmeväxlarna i värmepumpen från smuts. Dessa kan ibland bli igensatta och orsaka driftstörningar.

Gör så här vid kontroll: Stäng av värmepumpen med knappen on/off på kontrollpanelen. Stäng ventilen och skruva bort tätningslocket. Kontrollera om det är någon smuts i silen. Vid behov lossas låsringen som håller silen på plats, enklast med en tång. Lyft därefter ut silen och spola den ren med vatten. Montera därefter silen, låsringen och locket igen. Öppna ventilen och starta värmepumpen. Notera att i E-serien är partikelfiltret på varma sidan monterat inuti värmepumpen. På kalla sidan och i C-serien är filtren utanför värmepumpen.


Partikelfilter



Var sitter de olika delarna i C-serien?

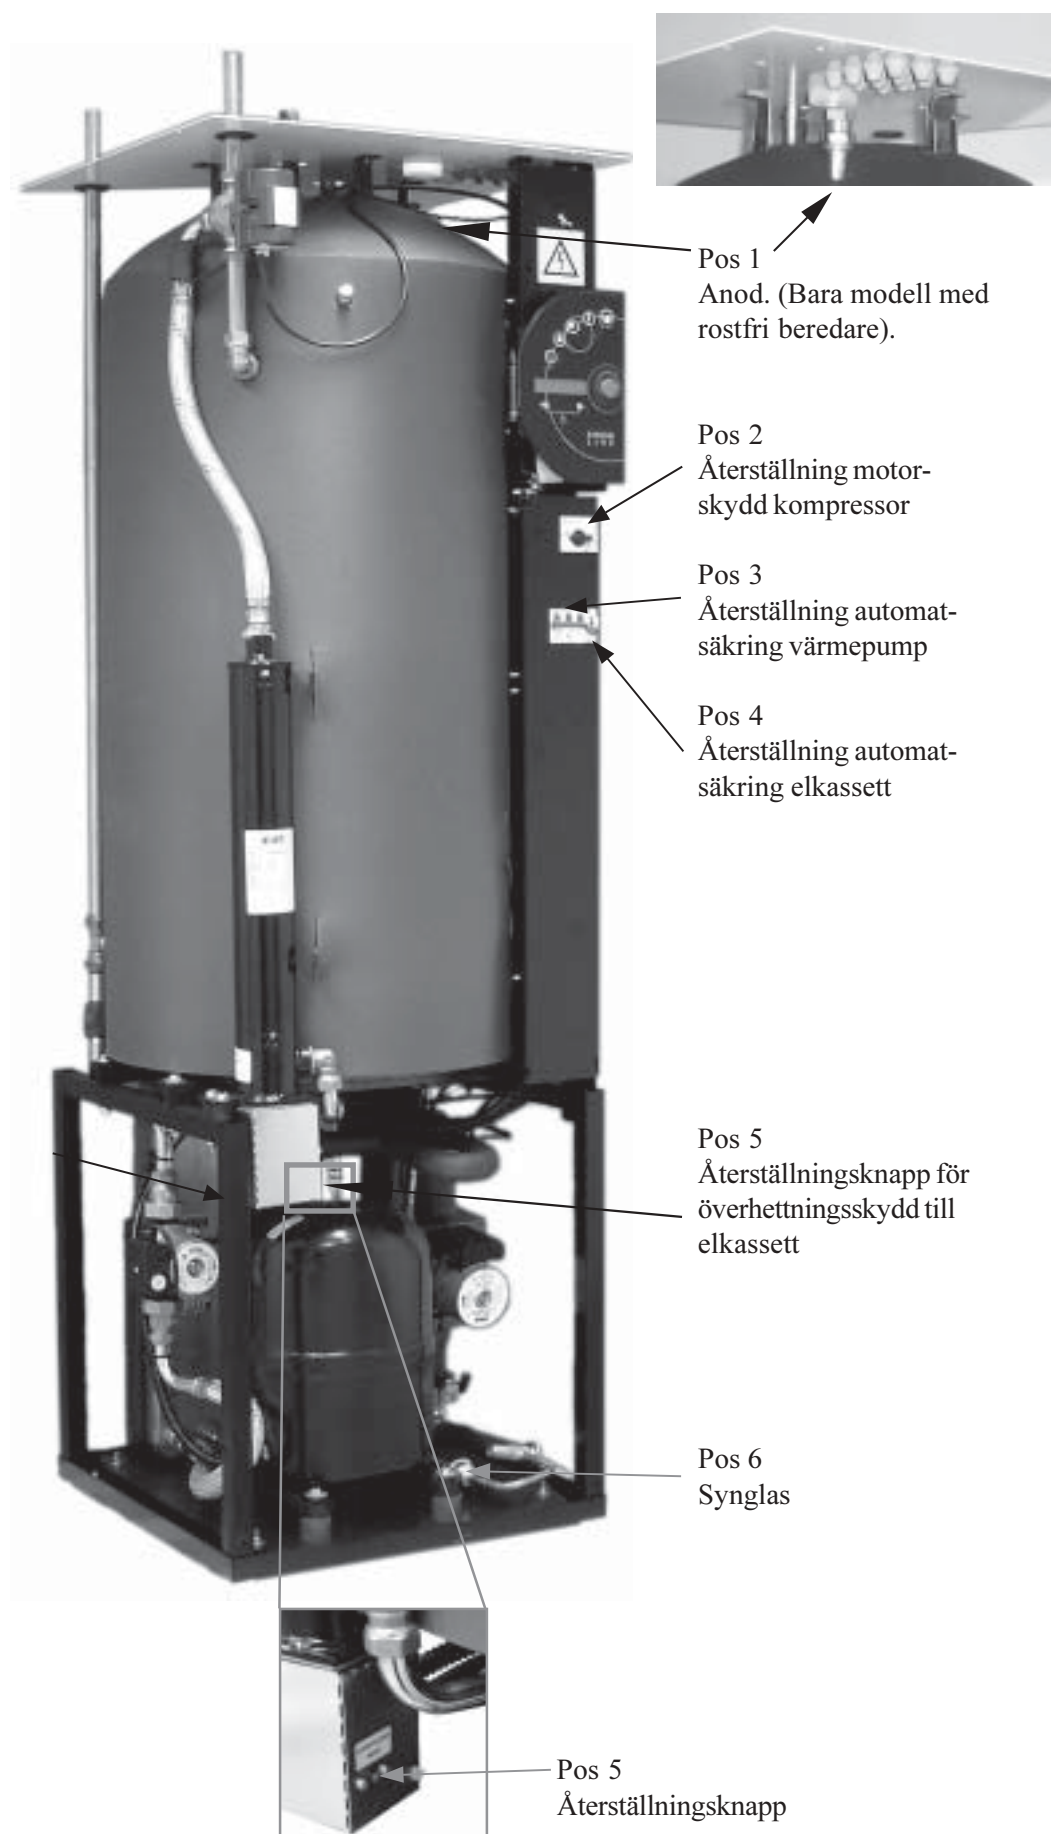

Var sitter de olika delarna i E-serien?

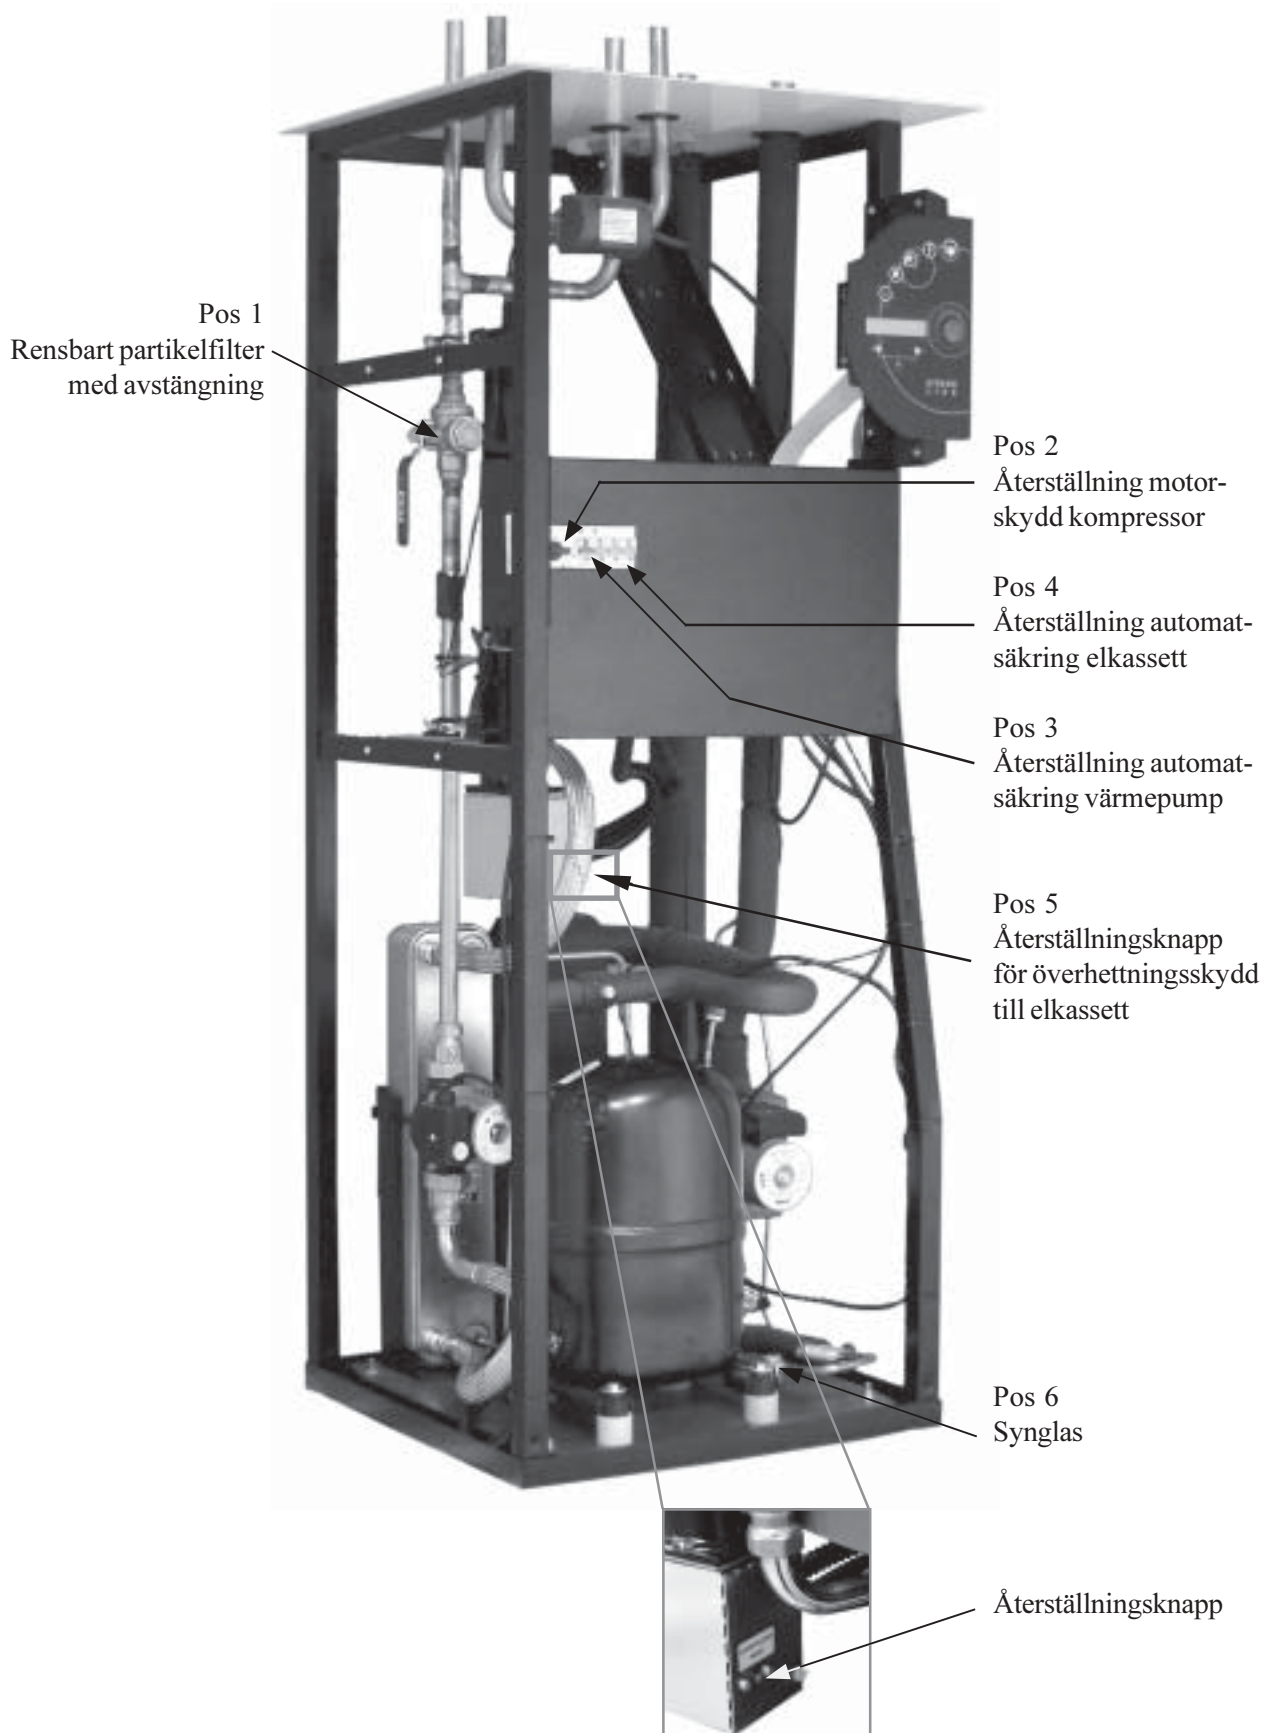

Vad ingår i leveransen

Standardkomponenter

- Värmepumpsenhet med erforderliga säkerhetsfunktioner och elektriska komponenter.
- Fabriksmonterad reglercentral Rego406.
- Givare radiator retur, GT1 (bipackas).
- Givare varmvatten, GT3 (gäller C-serien).
- Givare ute, GT2 (bipackas).
- Givare kompressor, GT6.
- Givare värmebärare ut, GT8.
- Givare värmebärare in, GT9.
- Givare köldbärare in, GT10.
- Pump för köld- och värmebärarkrets.
- Inbyggda flexibla slangar på värmebärarkrets.
- Partikelfilter med avstängning på värme- och köldbärarsida (bipackas i C-serien).
- Expansionskärl och säkerhetsventil för köldbärarkrets (bipackas).

Tillbehör

- Givare varmvatten, GT3 (gäller E-serien).
- Givare rum, GT5.
- Ljudhuv runt kompressorn.

Allmänt

Temperaturer

Notera att värmepumpen kan arbeta till en maximal returtemperatur av ca 48°C. Över den temperaturen stannar värmepumpen av säkerhetsskäl. Den maximala utgående temperaturen från värmepumpen är ca 55°C. Med hjälp av elkassetten kan dock en högre temperatur uppnås.

Partikelfilter

Notera att de medföljande partikelfiltren *alltid* ska monteras på den varma och kalla sidans ingående rör så nära värmepumpen som möjligt samt i vågrätt plan. I E-serien är filtret monterat på värmebärarsidan. På köldbärarsidan bipackas filtren.

Transport


Värmepumpen ska alltid transporteras och förvaras i upprätt ställning. Värmepumpen får tillfälligt läggas på rygg vid inforsling till installationsplatsen.

Placering


Värmepumpen ställs på ett plant underlag och medlevererade gummifötter justeras så värmepumpen står i plan. Undvik montering intill känsliga väggar, t.ex. sovrumsväggar, eftersom pumpen avger ljud under drift. I utrymmet ska finnas en golvbrunn. Installationen ska följa Boverkets byggregler.

Mått och anslutningar i C-serien

Måtten anges i mm

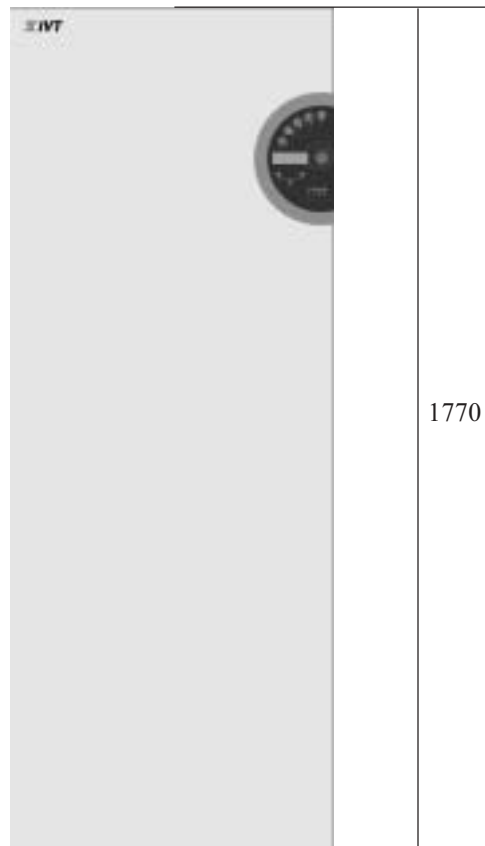


- (1) Retur radiator
- (2) Stigare radiator
- (3) Kallvatten in
- (4) Varmvatten ut
- (5) Köldbärare in
- (6) Köldbärare ut

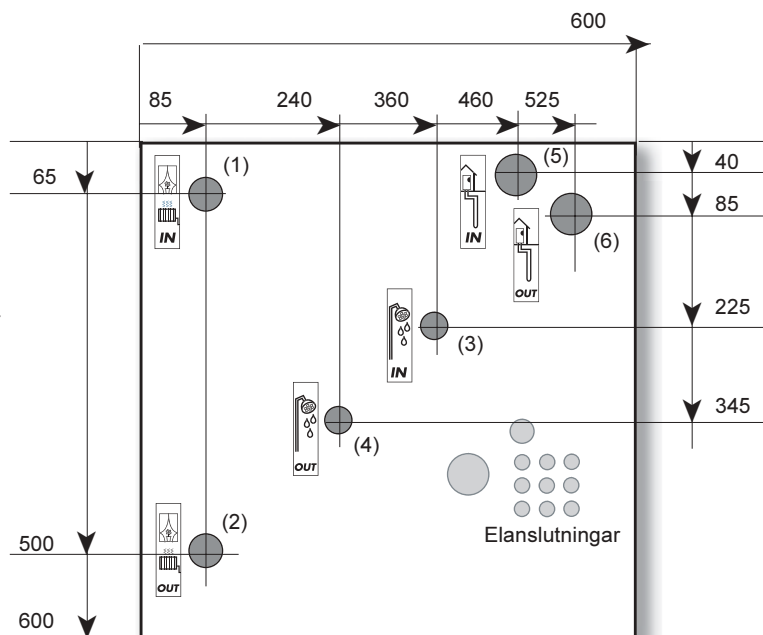


Framsida

Mått och anslutningar i E-serien

Måtten anges i mm

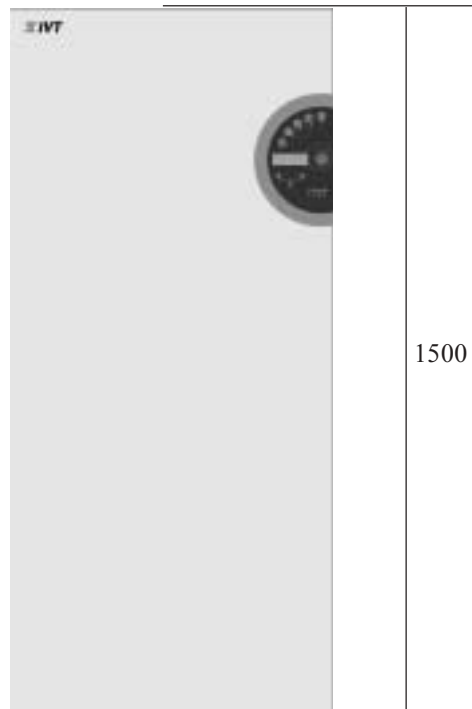

- (1) Retur radiator
- (2) Stigare radiator
- (3) Retur VVB
- (4) Stigare VVB
- (5) Köldbärare ut
- (6) Köldbärare in

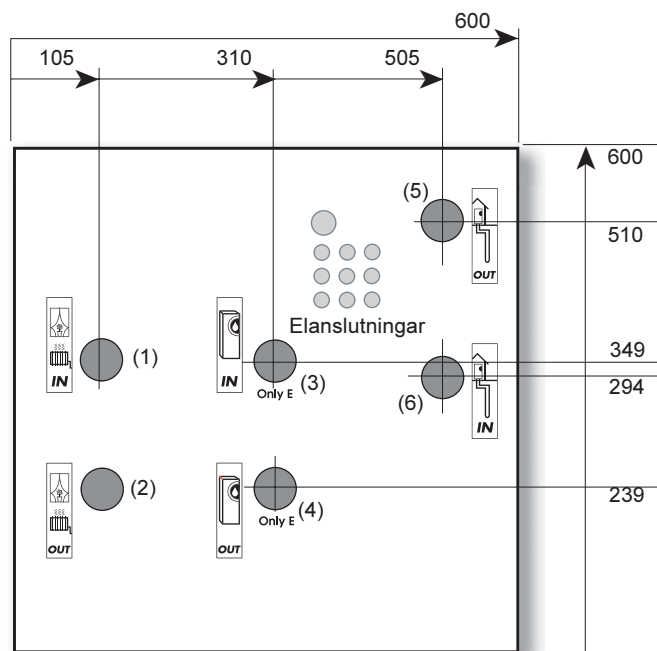

Framsida

Kollektorn

Kollektorslang

Kollektorslangen består av en tunnväggig plastslang av typ PEM 40 x 2,4 DN 6,3. Längd respektive djup framgår av IVTs dimensioneringsprogram.

Vid förläggningen av slangen är det en fördel om den är konstant stigande mot värmepumpen för att undvika luftfickor.

Det är av stor vikt att återfyllningen närmast markslingan inte innehåller stenar eller andra föremål som kan skada slingan. Rekommenderat är att den slutliga återfyllnaden görs efter provtryckning av markkollektorn. Notera att vid kapning av slingan är det viktigt att inte spån eller smuts kommer in i slingan.

Installation och återfyllning runt kollektorslangen ska följa Mark AMA. Mark AMA är en allmän material- och arbetsbeskrivning som utges av Svensk Byggtjänst.

Bockningsdiameter

Minsta tillåtna bockningsdiameter är 1 meter. Om skarpare krök krävs ska vinkelkoppling alltid användas. Om slangen skadas av för skarp bockning kan reparation göras med en rak koppling.

Maximala längder


Uppgivna tryckfall och slanglängder är baserade på en köldbärarvätska med 30 volymprocent etanol. Andra köldbärarvätskor rekommenderas inte på grund av sin tröghet vid låga temperaturer. I tabellen framgår den maximala slanglängden till respektive värmepumpsmodell. I de fall kollektorns längd överstiger den tillåtna för en krets, parallellkopplas slingorna. Observera att vid parallellkoppling anges den maximala slanglängden per slinga. I tabellen framgår att för tex. E11 är maximala längden för en slinga 400 meter och vid två parallella slingor 800 meter per slinga, totalt 1600 meter.

Värmepump	Max. slanglängd med en krets	Max. slanglängd per slinga med två kretsar
C4 (slang 32 x 2.5)	180 meter	360 meter
C4	500 meter	1000 meter
C5/E5	500 meter	1100 meter
C7/E7	400 meter	800 meter
C9/E9	400 meter	800 meter
E11	400 meter	800 meter

Anslutning av kollektorn till värmepumpen

Skissen visar anslutning av en kollektor med två parallella slingor. De båda parallella slingorna ansluts till två fördelare. Varje slinga ska innehålla en avstängningsventil och en reglerventil. Reglerventilerna justeras så att flödet blir lika stort i båda slingorna.

I den gemensamma samlingsledningen till värmepumpen ansluts en påfyllnadssats, partikelfilter och expansionskär. På utgående ledning ansluts en säkerhetsventil. Vid påfyllning av köldbärarkretsen fylls en slinga i taget genom att de båda ventilerna stängs helt.

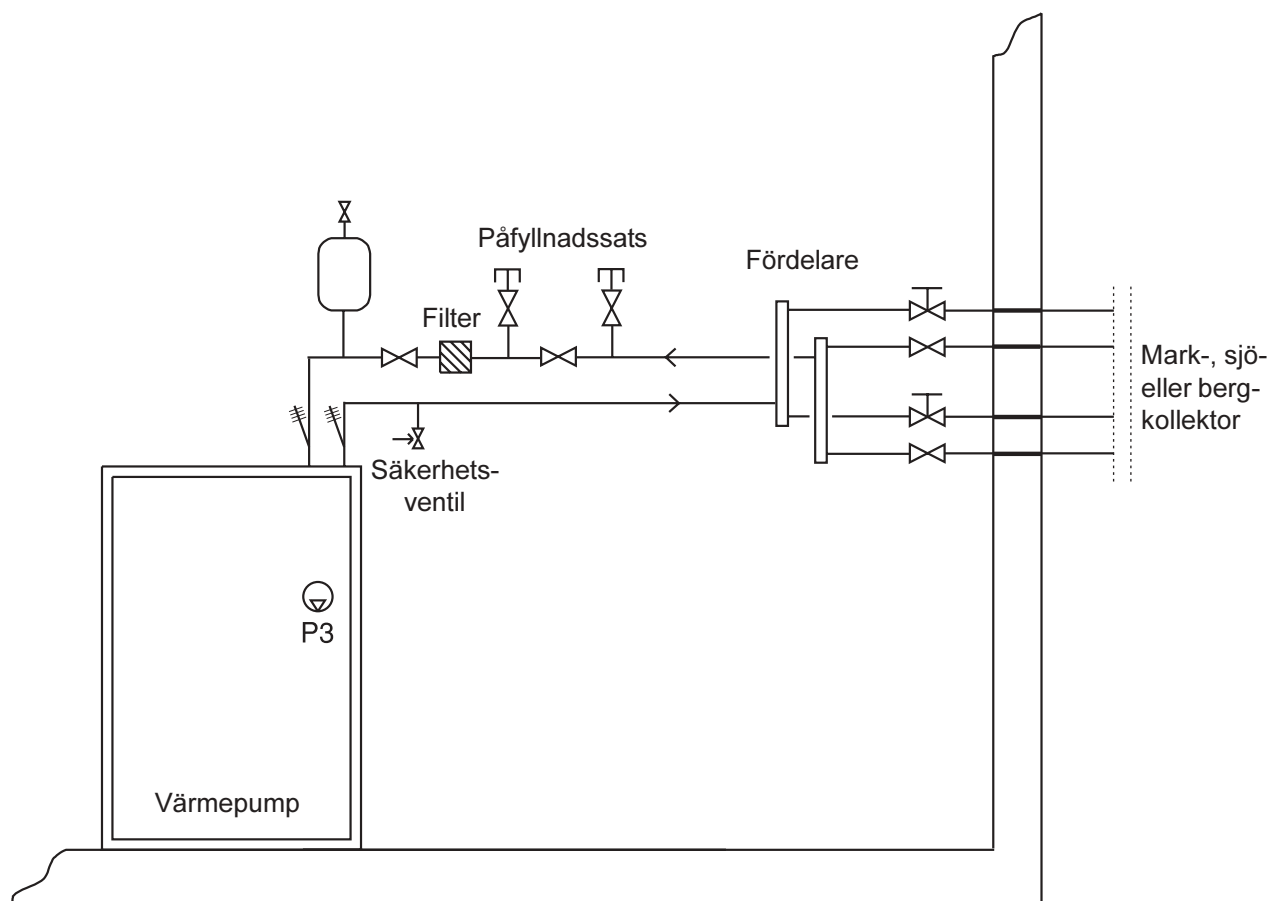


Omkoppling till sidomontage av köldbärare

Streamlines C-serie är i leveransutförandet kopplad på köldbärarsidan för toppmontage. Toppmontaget kan ändras till sidomontage på höger eller vänster sida. Anvisningen nedan beskriver tillvägagångssättet steg för steg. Vi rekommenderar att ombyggnaden utförs innan värmepumpen ställs på den slutgiltiga platsen för installation.



Höger sidoplåt har två anslutningar i sidan. Önskas sidomontage på vänster sida skiftas höger och vänster sidoplåt. Plastpluggarna i sidoplåten demonteras (1) och byter plats med genomföringarna på takplåten (2).

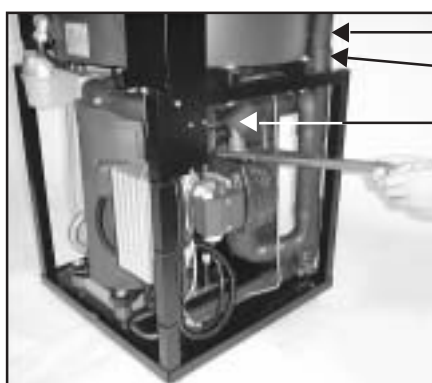

Köldbärare ut
Givare demonteras
Köldbärare in

Demontera de båda köldbärarrören som går till toppen av takplåten. Köldbärare in är ansluten med en koppling på ovasidan av köldbärarpumpen. Köldbärare ut är ansluten i botten på värmeväxlaren.




När köldbärarrören demonterats från värmepumpen, plockas armaflex-isoleringen bort från båda rören.




Köldbärare in

De båda köldbärarrören kapas för att anpassas för vänster eller högermontage. De exakta måtten framgår enligt nästa bildserie. Rören ska kapas lika oberoende av vänster eller högermontage.

Köldbärare ut

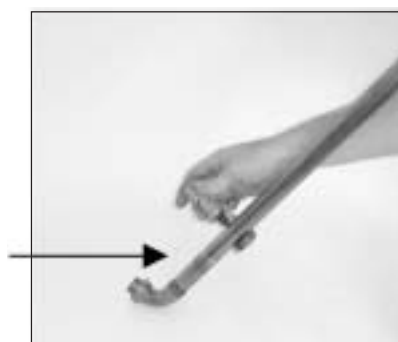


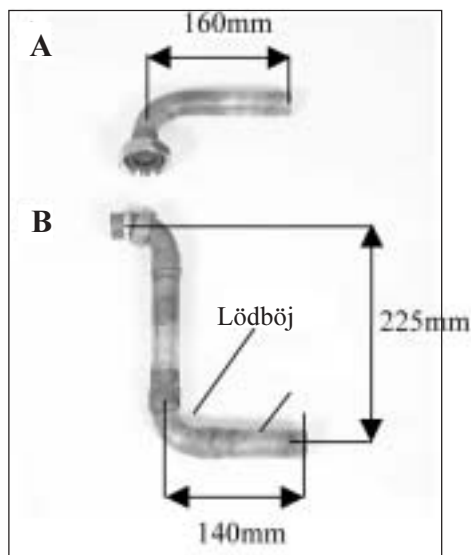

HÖGERMONTAGE:

- Köldbärare in kapas enligt måtten i figur A.
- Köldbärare ut kapas enligt måtten i figur B, varefter en lödböj och en rak bit av ett kopparrör löds in. Till den raka biten kan material användas som blivit över då röret kapats.

Det rekommenderas inte att klämringskopplingar används då det finns begränsat med utrymme i värmepumpen.

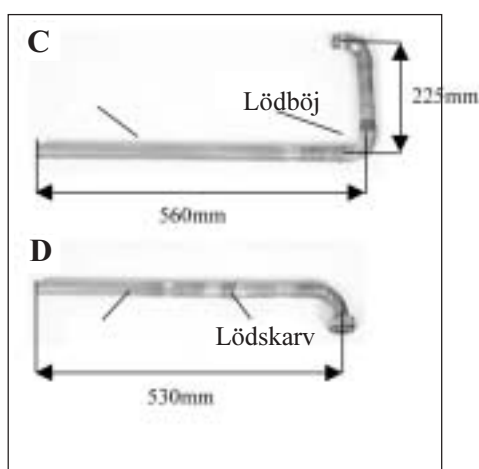

VÄNSTERMONTAGE:

- Köldbärare ut kapas enligt måtten i figur C varefter en lödböj och en rak bit av ett kopparrör löds in.
- Köldbärare in kapas enligt måtten i figur D, varefter en lödskarv och en rak bit av ett kopparrör löds in. Till konstruktionen kan material användas som blivit över då rören kapats.

Det rekommenderas inte att klämringskopplingar används då det finns begränsat med utrymme i värmepumpen.

Högermontage



- När rören anpassats monteras de tillbaka på respektive plats igen.
- Givaren monteras tillbaka på ledning för köldbärare ut med en bit aluminiumtejp.
- Armaflexisoleringen skjuts på de båda rören. Det rekommenderas att en bit armaflextejp används så att rören täcks ordentligt för undvikande av kondens.

Bilden till vänster visar köldbärarrören monterade som höger sidomontage innan armaflexisoleringen monterats.

Vänstermontage



Vy från vänster och höger



Grundvattensystem


Tillämpning:

I system med grundvatten kompletteras värmepumpen med en mellanväxlare för att eliminera frysrisker. I borrhålet placeras en pump med backventil, som via en slang pumpar vatten till mellanväxlaren och sedan tillbaka i en infiltrationsbrunn. Kretsen mot värmepumpen installeras på sedvanligt sätt med påfyllnadssats, expansionskärn och säkerhetsventil. Kretsen ska innehålla ca 30 volymprocent frysskydd, vilket motsvarar ca -15°C.

Elinkoppling:

Grundvattenpumpen ansluts till 3x400 volt med motorskydd och kontaktor. Styrningen till kontaktorn CK3 (230V) hämtas från plint 14 på CK1 och N i värmepumpen.

OBS! Om en enfaspump används ska den alltid anslutas med kontaktor. Den får aldrig anslutas direkt till hjälpkontakten på CK1.

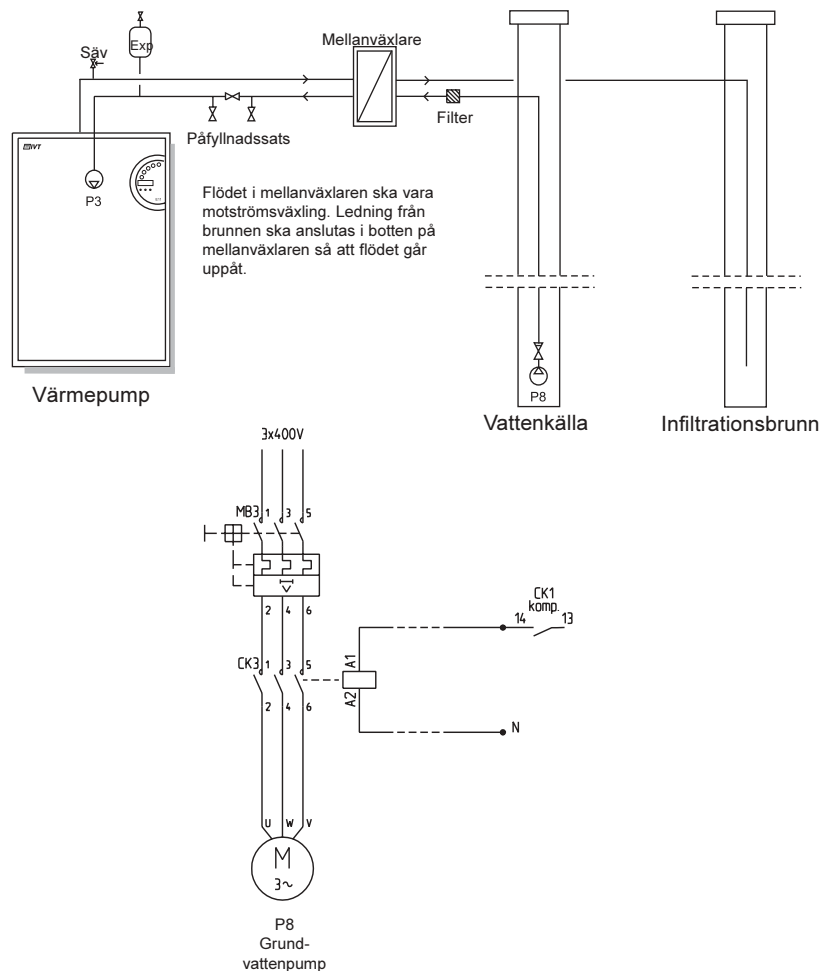

Inkoppling mot värmesystemet

Allmänt

Installationen ska utföras av behörig installatör och följa gällande regler och rekommendationer från IVT Industrier AB. Rörsystemet ska vara urspolat innan värmepumpen ansluts för att skydda värmepumpen mot föroreningar.

Anslutning av C-serien till värmesystem

Tillämpning:

Principen för C-seriens styrning bygger på flytande kondensering och tillskott från elkasset. Den inbyggda reglercentralen Rego406 styr värmepumpen med utegivare GT2 och returgivare GT1 efter en utekompenserad reglerkurva. När värmepumpen inte själv klarar att värma huset startar elkassetten automatiskt och ger tillsammans med värmepumpen den önskade temperaturen i huset. Varmvattnet prioriteras och styrs av en givare, GT3, i beredaren. När beredaren värms, kopplas tillfälligt radiatordriften bort via en växelventil. När beredaren är uppvärmd fortsätter radiatordriften.

Önskas ett shuntat värmesystem med en lägre temperatur för tex golvvärme ska det anslutas enligt nedanstående bild. Styrning av detta system sker med en separat reglercentral.


Anslutning av givare:

De externa givarna GT1 och GT2 måste *alltid* anslutas. GT5 ansluts om påverkan av rumsgivare önskas.

*Acktank:

I system där separat rumsreglering önskas vid tex. golvvärme rekommenderas en ackumulatortank på 100-300 liter i systemet för att säkerställa bra drifttider för värmepumpen. I denna lösning ska GT1 monteras enligt *GT1.

(X) Avståndet mellan de båda avsticken ska vara minst 10 gånger rörets dimension

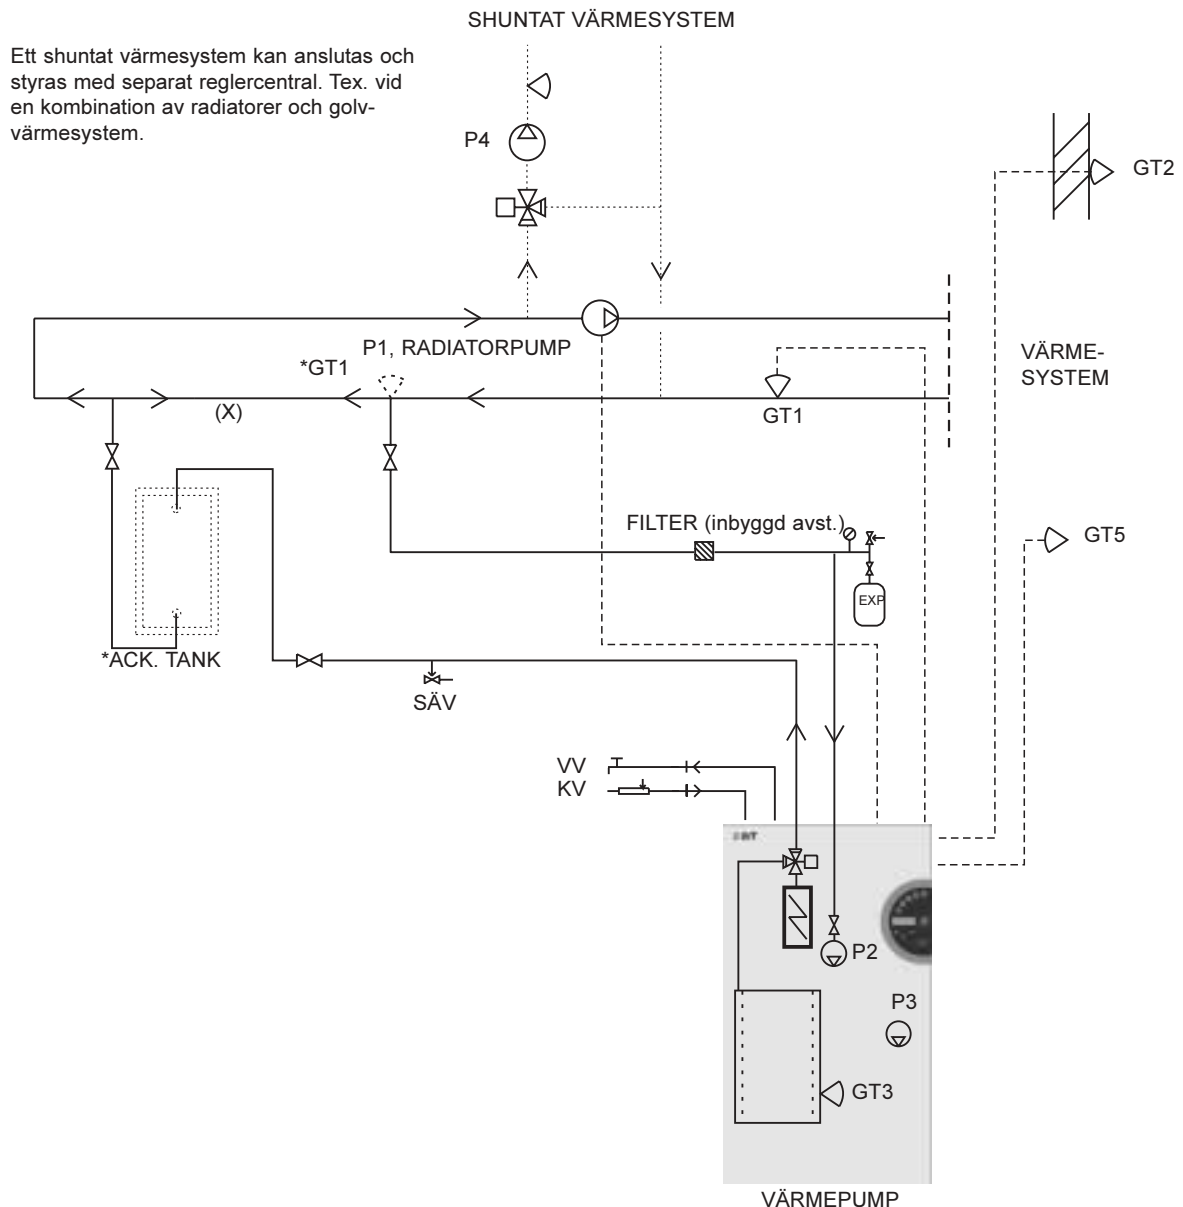

Anslutning av E-serien till värmesystem

Tillämpning:

Principen för E-seriens styrning bygger på flytande kondensering och tillskott från elkasset. Den inbyggda reglercentralen Rego406 styr värmepumpen med utegivare GT2 och returgivare GT1 efter en utekompenserad reglerkurva. När värmepumpen inte själv klarar att värma huset startar elkassetten automatiskt och ger tillsammans med värmepumpen den önskade temperaturen i ditt hus. Varmvattnet prioriteras och styrs av en givare, GT3 i beredaren. När beredaren värms kopplas tillfälligt radiatordriften bort via en växelventil. När beredaren är uppvärmd fortsätter radiatordriften.

Önskas ett shuntat värmesystem med en lägre temperatur för tex golvvärme ska det anslutas enligt nedanstående bild. Styrning av detta system sker med en separat reglercentral.


Anslutning av givare:

De externa givarna GT1 och GT2 måste *alltid* anslutas. GT3 ansluts om värmepumpen ska producera varmvatten. GT5 ansluts om påverkan av rumsgivare önskas.

*Acktank:

I system där separat rumsreglering önskas vid tex. golvvärme rekommenderas en ackumulatortank på 100-300 liter i systemet för att säkerställa bra drifttider för värmepumpen. I denna lösning ska GT1 monteras enligt *GT1.

(X) Avståndet mellan de båda avstickarna ska vara minst 10 gånger rørets dimension

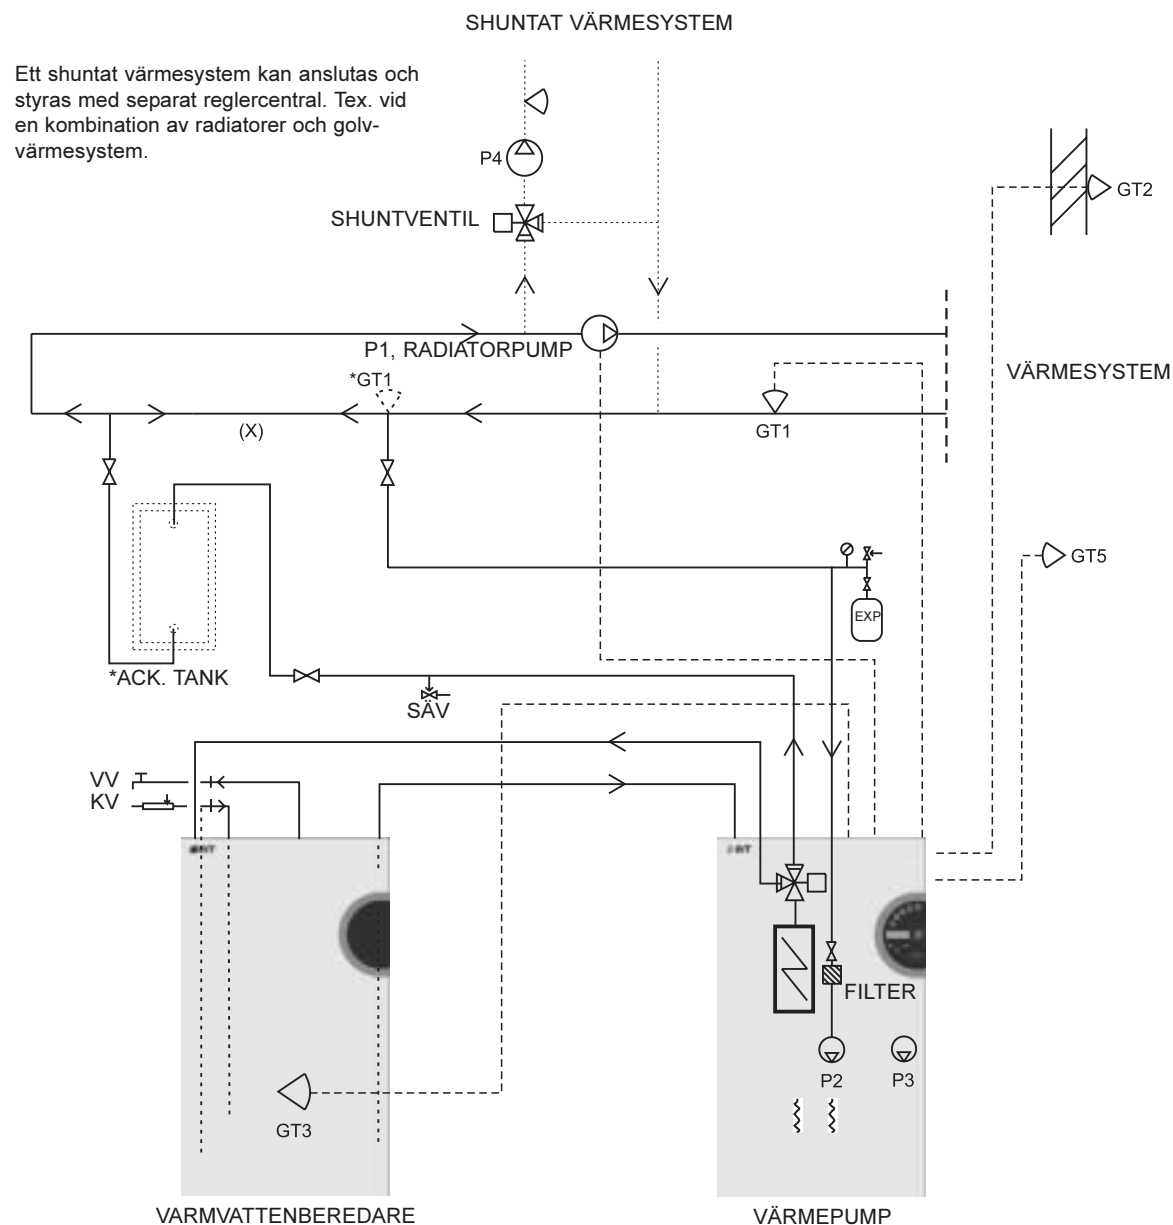

Påfyllning av radiatorsystem

Notera att radiatorsystemet ska ha ett eget expansionskärl! Kranen mellan kallvattenssystemet och värme-systemet öppnas i korta etapper, varefter man stänger och avläser trycket på manometern. Då systemet är fullt eller uppnått rätt tryck avluftas systemet och återfylls sedan vid behov.

Påfyllning av köldbärarvätska

Markslingan eller brunsslingan ska fyllas med en blandning av vatten och köldbärarvätska tills man når ett frysskydd av cirka -15°C . Förhållandet framgår av tabell nedan.

Förfarandet vid påfyllning är (jämför bild på nästa sida)

- Anslut två en-tums slangar till de båda påfyllningsventilerna 1 och 2. Den ena slangen har en dränkpump (min $6 \text{ m}^3/\text{h}$) ansluten i andra änden.
- De båda slangarna läggs i en tunna med volymen minst 100 liter. Tunnan fylls med en blandning av frostskyddsvätska och vatten. Förhållandet ska vara enligt tabellen på nästa sida. Fyll alltid vatten före frostskyddet.
- Öppna ventilerna 1 och 2, stäng ventil 3. Starta dränkpumpen (som ska vara försedd med partikelfilter!), och systemet fylls med vätska. *Notera* att de första litrarna som kommer i returledningen ofta är förorenade. Det är därför lämpligt att de första litrarna samlas i ett särskilt kärl.
- Ventilen på expansionskärlet öppnas så att kärlet fylls till ca $2/3$.
- När nivån i tunnan sjunkit till 25% stannas dränkpumpen, och tunnan fylls på med frostskyddsblandning.
- När systemet är fullt och det inte längre kommer luft ur returledningen körs systemet ytterligare minst 30 minuter. För att påskynda urluftningen är det en fördel att även starta köldbärarpumpen i värmepumpen.
- När urluftningen är klar öppnas ventil 3. Därefter stängs ventil 2, och kort därefter ventil 1. Slangarna kopplas loss, och köldbärarsidan är klar för drift. *Observera* att det är en fördel att skapa ett litet övertryck i köldbärarkretsen.


Tabellen visar blandningsförhållandet i volym liter/ meter

Slangtyp / Frostskyddstyp	40/35		32/28	
	Liter vatten	Liter frostskydd	Liter vatten	Liter frostskydd
Köldbärarsprit	0.71	0.29	0.42	0.18
Propylengykol	0.65	0.35	0.39	0.21


Tabellen visar blandningsförhållandet i viktprocent

Slangtyp	40/35	32/28
Köldbärarsprit	25%	
Propylengykol	35%	

Exempel: 200 meter slang typ 40/35 med köldbärarsprit ger 200×0.29 liter köldbärarsprit / meter = 58 liter köldbärarsprit och 200×0.71 liter vatten/ meter = 142 liter vatten.

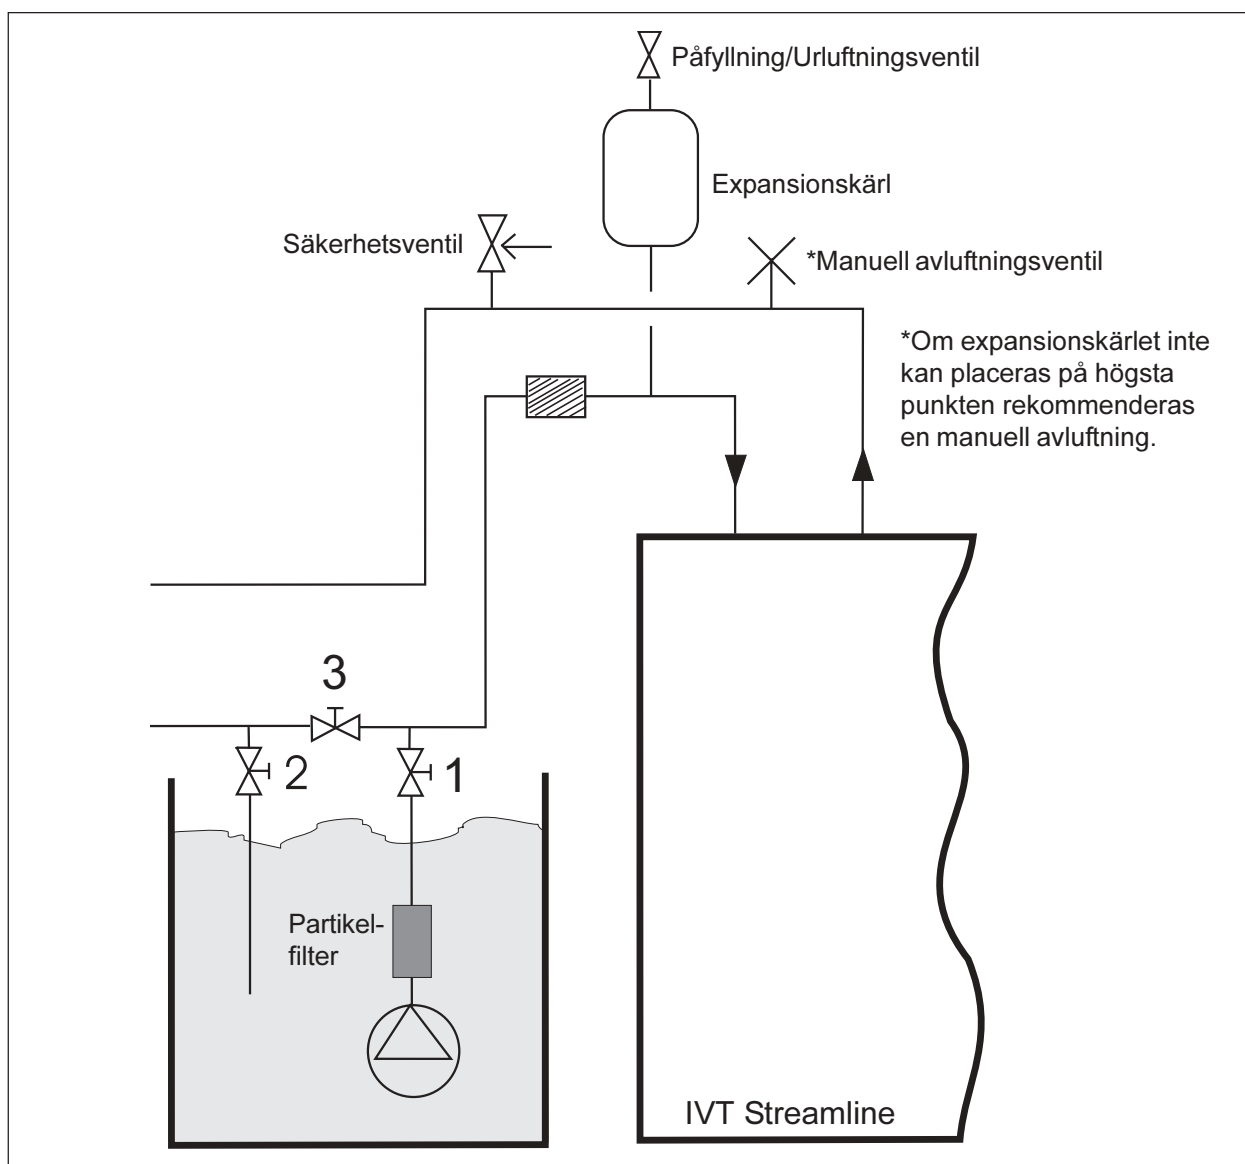


Elschema C4

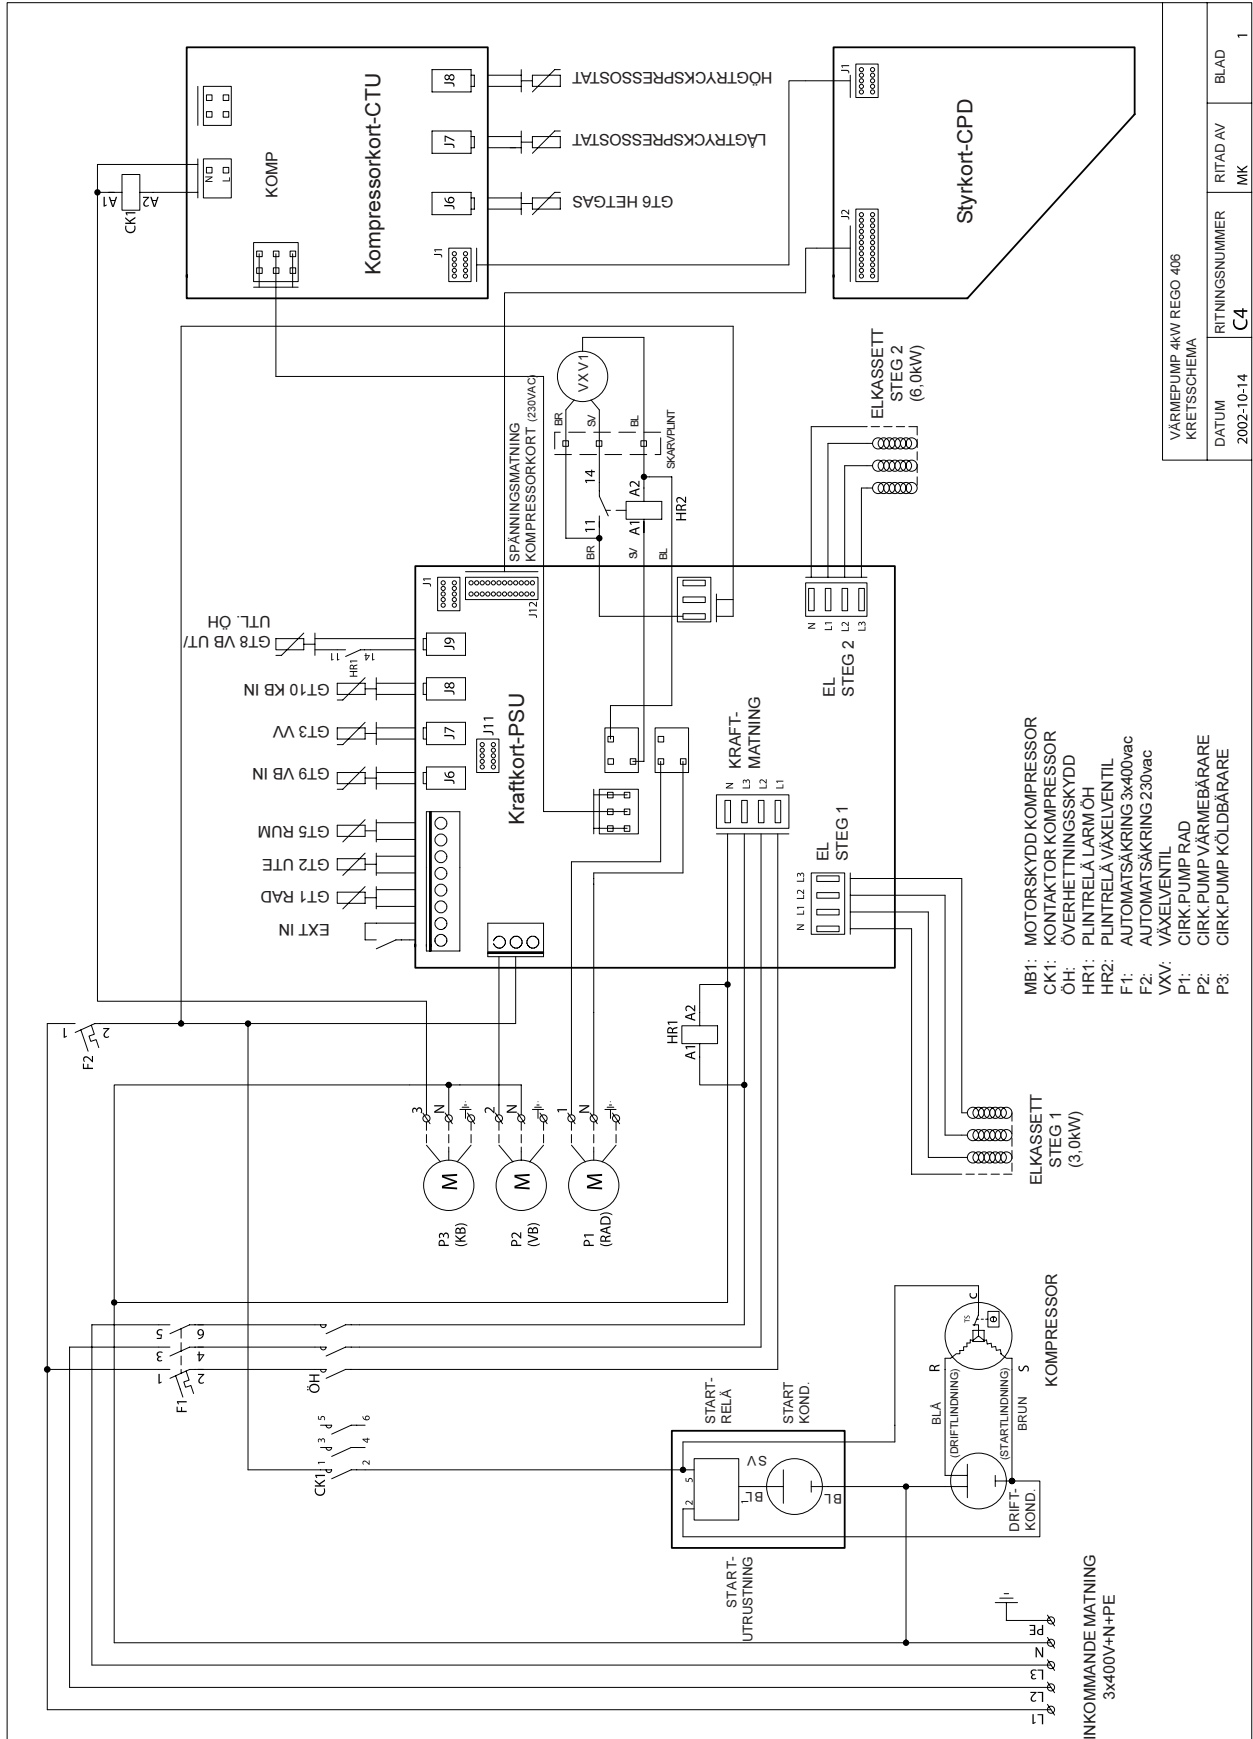


VARMEPUMP 4kW REGO 408		RITAD AV		BLAD	
KRETTSCHEMA		MK		1	
DATUM		RITNINGNUMMER			
2002-10-14		C4			

Elschema C5-C9

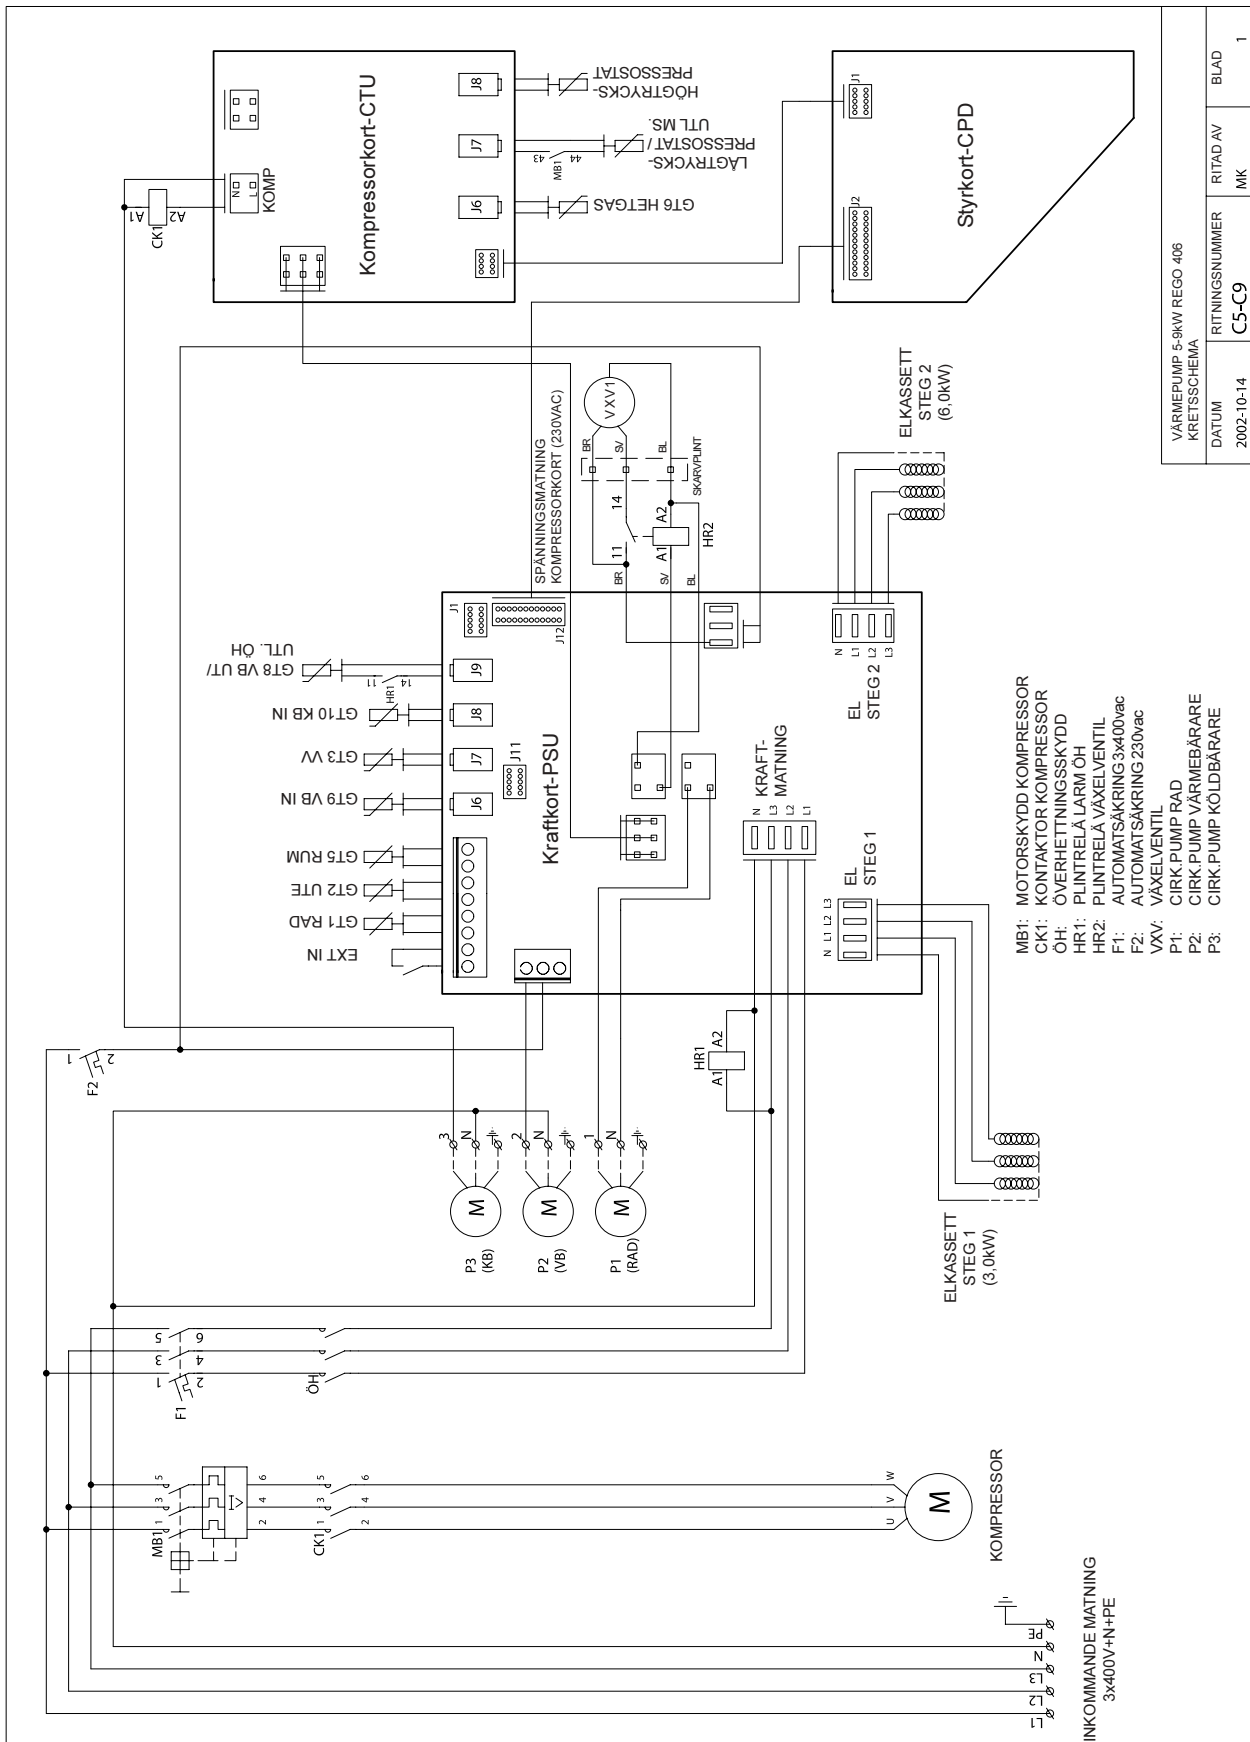

VÄRMEPUMP 5-9kW REGO 406		BLAD	
KRETTSSCHEMA		RITAD AV	
DATUM	RITINGSNUMMER	MK	1
2002-10-14	C5-C9		

Elschema E5-E11

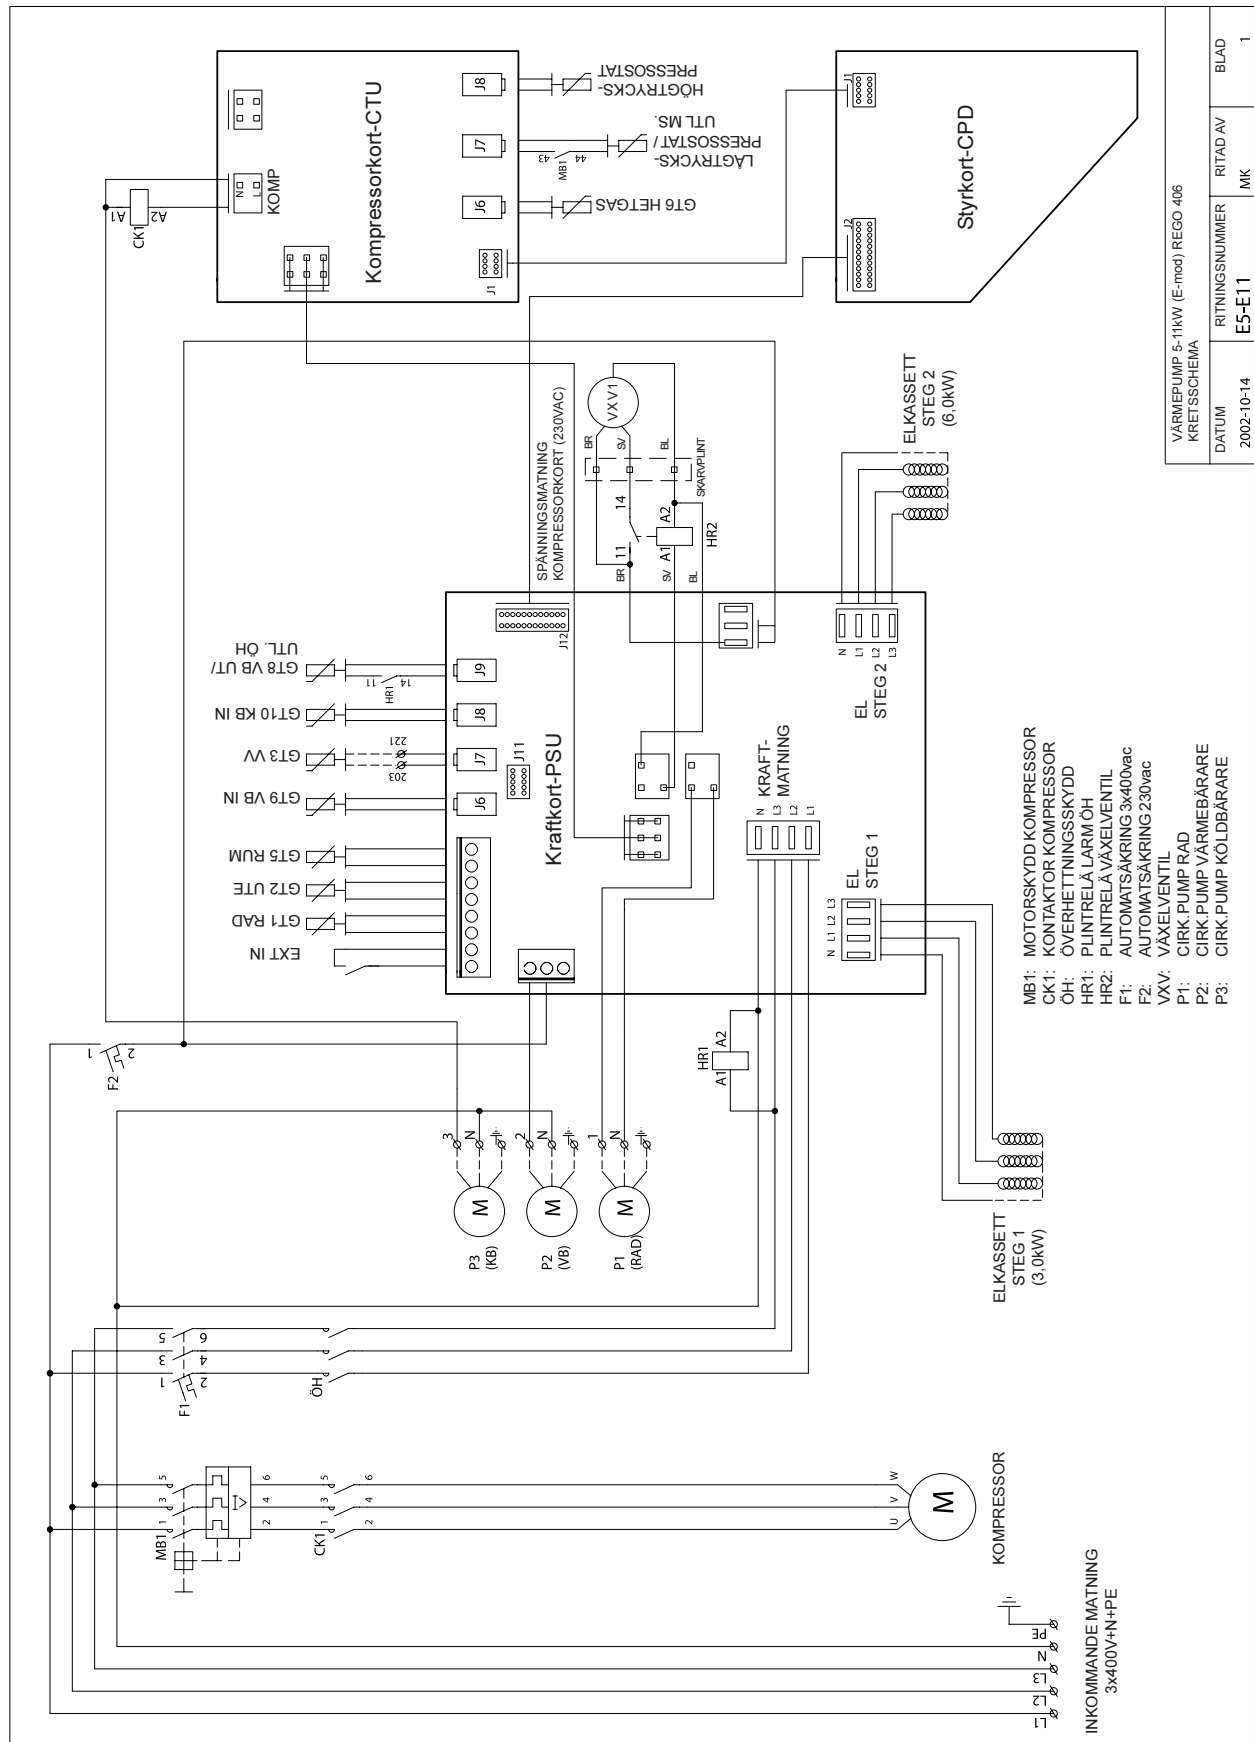

VÄRMEPUMP 5-11kW (E-mod) REGO 406			
KRETTSSCHEMA			
DATUM	RITNINGNUMMER	RITAD AV	BLAD
2002-10-14	E5-E11	IMK	1

Säkerhetsbrytare

- Värmepumpen ska alltid föregås av en säkerhetsbrytare (arbetsbrytare).

Jordfelsbrytare

- Om värmepumpen ska kopplas in över en jordfelsbrytare rekommenderas en separat jordfelsbrytare för värmepumpen.

Allmänt

- För att undvika störningar på givarna skall stark- och svagströmsledningar förläggas separerade från varandra.

Externa anslutningar i C och E-serien

- **Kraftmatning:** Ansluts på plintar L1, L2, L3, N och PE.
- **P1, extern huvudpump i värmesystem:** Ska alltid anslutas. Ansluts på plintar 1 och N.
- **Returgivare radiator GT1:** Ska alltid anslutas. Ansluts på plintar GT1.
- **Utegivare GT2:** Ska alltid anslutas. Ansluts på plintar GT2.
- **Varmvattengivare GT3:** Ansluts om värmepumpen ska producera varmvatten. Ansluts på plintar GT3. (I C-serien är denna ansluten från fabrik).
- **Rumsgivare GT5:** Ansluts om en rumsgivarpåverkan önskas. Ansluts på plintar GT5.

Reglercentralen Rego406


Notera att du som installatör i vissa fall finner information om Reglercentralens handhavande under avsnitten som berör slutanvändaren. Det är därför viktigt att *hela* handledningen läses igenom innan idrifttagningen påbörjas.

Inställningar för installatör / service

När du som installatör går in i inställningar för Installatör/ Service har du tillgång till alla de menyfönster som slutanvändaren har på kundnivå.

Installatör/Service meny

Genom att hålla nere knappen ”Meny” i 10 sekunder och sen gå in i ”Meny”, kommer du in i inställningar för installatör eller serviceföretag. Menyfönstren är indelade i rader och varje fönster har ett nummer för att du lätt ska hitta. Efter 30 minuter återgår det automatiskt till kundnivån igen.

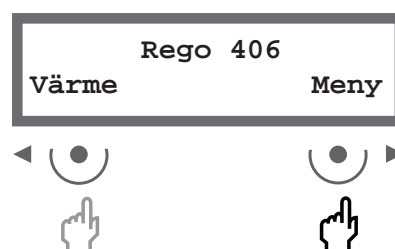

WARNING!

Endast för installatör. Som slutanvändare får du aldrig gå in i denna meny

Rad 5

**Val av anslutnings-
effekt elkasset 5.2**

Inställning av den maximala effekt som ska utnyttjas av elkassetten. OBS! Värmepumpen måste vara avsäkrad för inställd effekt.

**Handkörning av
samtliga funkt. 5.3**

Vid kontroll av funktioner kan du här manuellt starta och stoppa pumpar, ventiler osv.

**Snabbåterstart av
värmepump 5.6**

För att inte behöva vänta på återstartstiden för värmepumpen kan du här förkorta tiden. Finns värme eller varmvattenbehov startar värmepumpen inom 20 sekunder. Inställningen måste upprepas vid varje tillfälle du önskar snabbåterstart.

**Val av driftalt.
för P2 5.10**

Du kan här välja att värmebärarpumpen alltid är i drift eller startar och stoppar med kompressorn. Från fabrik är kontinuerlig drift vald.

**Visning av
versionsnummer 5.12**

I fönstret kan du se versionsnummer av Rego406.

**Inkopplade extra
givare i drift 5.13**

I detta fönster bekräftar du de extra givarna GT3 och GT5 som ansluts externt. Vid kvittering memorerar Rego406 att givarna ska användas och värmepumpen producerar då tex. varmvatten när GT3 valts.

Rad 6

Som ett hjälpmedel för dig vid kontroll av anläggningen finns i rad 6 möjlighet att avläsa timrarnas status.

Timer VV-Spets 6.1

Är varmvattenspets vald ser du här status. När den är nere i noll sekunder aktiveras spets vid nästa varmvattenbehov.

Timer Tillskott 6.2

Visar återstående tid innan tillskott aktiveras. Räknar den inte neråt finns inget behov av tillskott.

Timer Larm 6.3

Om ett larm uppstår startar en larmtimer. Vid 0 sekunder aktiveras tillskottet. Timern startar på 3600 sekunder.

Timer startfördröjning 6.4

Visar återstående tid innan värmepumpen återstartar efter ett föregående stopp. Värmepumpen startar inte om inget behov finns.

Rad 8

Inställning av tillskottstimer 8.1


Inställning av tiden innan tillskottet får starta när värmepumpen inte själv klarar behovet. Från fabrik är 1 timme vald.

Så här förflyttar du dig i menyträdet


I exemplet beskrivs hur du förflyttar dig till menyfönster 5.13.




Du har hållit knappen ”Meny” intryckt i 10 sekunder så att det står I/S uppe i högra hörnet. Tryck sedan på ”Meny” igen...

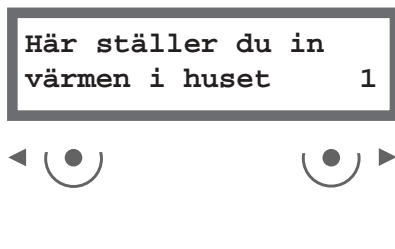


... och du kommer in i rad 1, som handlar om värmeinställningar. Du vrider därefter...

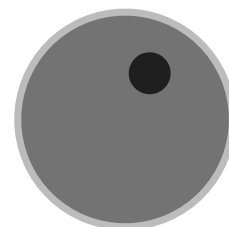

... på ratten åt höger så att du förflyttar dig nedåt i menyn till rad 5. Det ska...

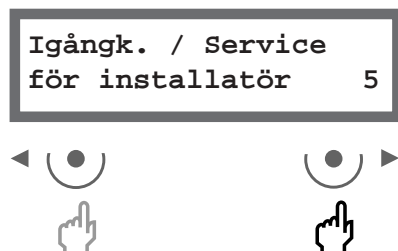


... se ut så här när du förflyttat dig till rad 5. Nu trycker du på högerknappen igen för att komma in i menyn för Igångk./Service...

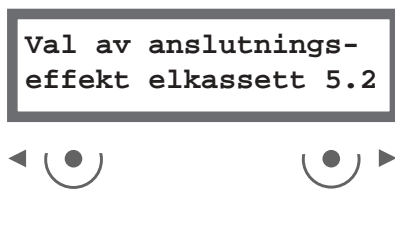

... och du ser då detta fönster. Nu vrider du på ratten åt höger ända till du kommer ner till fönster 5.13 och...



... då ser det ut så här. Tryck på högerknappen för att komma in i menyfönstret. Du kan nu...

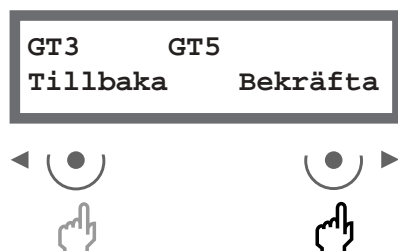

... bekräfta de extra givarna du anslutit genom att trycka ”Bekräfta”. En kort stund...



... står det ”Bekräftar” i fönstret så att du vet att din inställning registrerats. Därefter ser du detta fönster...



... igen och du trycker därefter vänsterknappen *två* gånger för att komma tillbaka till huvudfönstret igen.

Drifttagning av värmepumpen

Allmänt

Före idrifttagning av värmepumpen ska värme- och köldbärarsystemet vara fyllda och helt urluftade. Kontrollera även att några läckor inte förekommer i systemen.

Vid inkoppling på ett befintligt vattensystem kontrolleras att minst två av radiatorerna alltid är helt öppna. Vid golvvärme ska minst hälften av slingorna vara öppna. Vid inkoppling av ett fläktelements-system startas fläktarna i elementen, och kranarna till fläktelementen öppnas helt.

Skulle pumpen stanna under provkörningen, gå till avsnitten ”Om det blir något fel”.

Manuell provning

Du kan manuellt kontrollera att pumpar, ventiler med mera fungerar utan anmärkning genom att gå in i fönstret 5.3 och välja handkörning för respektive funktion. Så fort du lämnar fönster 5.3 återgår värmepumpen i normaldrift.

Drift med enbart tillskott

Du kanske önskar att utnyttja eltillskottet i värmepumpen innan arbetet med köldbärarkretsen är klar. Om värmesystemet är fyllt och urluftat kan du aktivera drift med enbart tillskott. Går du in i fönster 5.4 och väljer ”Ja” på enbart tillskott kommer eltillskottet värma både varmvatten och värmesystem. Notera att du inte får glömma att ställa tillbaka denna funktion till normaldrift.

Val av funktion
enbart tillskott 5.4

Enbart tillskott?
Nej Ja

Du går in i fönster 5.4 för att välja drift med enbart tillskott.

Normaldrift?
Nej Ja

För att gå tillbaka till normaldrift går du in i fönster 5.4 och väljer ”Ja” på normaldrift

Start av värmepump

Koppla in nätspänningen till värmepumpen och tryck på knappen On/off på kontrollpanelen.

Du trycker på knappen ”Meny” i 10 sekunder för att komma in i menyn för Installatör / Service. Uppe i högra hörnet av fönstret ska det stå I/S.

Värmeinställningen ”Värme öka/minska” kan tillfälligt ställas på max. För att slippa vänta på återstartstidern för värmepumpen kan du gå in i fönster 5.6 och snabbåterstarta värmepumpen. Startar inte värmepumpen kan du se om det föreligger något behov genom att vrida på ratten när du står i startfönstret. Ytterligare information om driften får du genom att gå in i menyrad 3 och läsa av temperaturerna. Då värmepumpen startar ska synglasen inne i värmepumpen kontrolleras. Vid uppstart kan det synas bubblor i synglasen under någon minut, varefter bubblorna ska upphöra. Om det bubblar hela tiden som pumpen är i drift är detta ett felsymptom, och beror antingen på luft i köldbärarkretsen eller köldmediebrist.

Kontrollera att värmepumpens drifttillstånd motsvarar den information som ges i Rego 406.

De flesta inställningar är förinställda och därför är det få inställningar man behöver kontrollera eller ändra. De *enda nödvändiga* inställningarna du i praktiken behöver göra, är att kvittera in de extra givarna i fönster 5.13 och välja den effekt på elkassetten du avsäkrat värmepumpen för.

Viktig information gällande modell C9 och E9-E11 med scrollkompressor.

Det är viktigt att kompressorn i dessa modeller går åt rätt håll. I annat fall blir ljudnivån högre och värmepumpen ger inte full effekt. Enklast kontrolleras detta genom att skifta två faser och jämföra ljudnivån.

Ytterligare kontroll är att med handen känna om sugledningen till kompressorn, den isolerade, blir kall och tryckledningen ut från kompressorn blir varm.

Fönster du alltid ska kontrollera

Inkopplade extra givare i drift 5.13

Har du kopplat in någon av de externa givarna GT3 eller GT5 måste du kvittera in dem för att Rego406 ska memorera dem.

Val av anslutnings-effekt elkassett 5.2

Inställning av den maximala effekten som ska utnyttjas av elkassetten. Du kan välja 1/3, 2/3 eller 3/3. **OBS!** Värmepumpen måste vara avsäkrad för inställd eleffekt. Från fabrik är 2/3 valt. Se beskrivning i avsnitt om tekniska data.

Fönster där du vid behov kan ändra eller kontrollera inställningar

Värmekurvans kopplingsdiff. 1.4

Inställning av kopplingsdifferensen på värmepumpens till och frånslag på returgivare radiator GT1. Ett lägre värde ger tätare intervall mellan start och stopp. Inställning under 5°C ska ej göras.

Inställning av varmvattentemp 2.3

Bara med GT3

Inställning av temperaturen i beredarens yttermantel. Notera att den temperaturen inte motsvarar temperaturen i varmvattenbehållaren. En för högt inställd temperatur innebär att värmepumpen kan lösa på för hög retur eller högtryckspressostat.

Inställning av VV differens 2.4

Bara med GT3

Inställning av kopplingsdifferensen på varmvattentemperaturen. Värdet mäter över och under det inställda värdet i 2.3. Inställning under 5°C ska ej göras.

Val av funktion tillskott ja/nej 5.5

Från fabrik är valt att tillskott ska gå in vid behov. I system med enbart fläktelement kan eltillskottet väljas bort genom att välja "Ja" i fönstret "Blockera tillskott". Vid blockerat tillskott går tillskottet bara in vid larm och varmvattenspets.

Visning av inkopplad eleffekt i drift 8.5

Du kan här i % se tillskottet stega in och ur. Se beskrivning i avsnitt om tekniska data.

Viktigt att kontrollera

Den första tiden efter idrifttagning bör särskild uppmärksamhet fästas vid trycket/nivån i värme och köldbärarkrets. Det kan vara nödvändigt med en efterfyllning.

Motorskyddets fabriksinställning utgår ifrån ett värde under varmvattenladdning och stabil spänning. Beroende på varierande spänning i elnätet är inte alltid den rekommenderade inställningen lämplig och kan därför, från fall till fall, behöva justeras. Detta åstadkoms lämpligast med en tångamperemeter under varmvattendrift.

För att värmepumpen ska fungera optimalt är det viktigt att flödet på varma och kalla sidan i värmepumpen kontrolleras. Värme- och köldbärarpumparna har en omkopplare för hastigheten och inställningen beror på tryckfallen i systemen. En rekommenderad temperaturdifferens över värmepumpen på kalla sidan är mellan 2-3 °C och på den varma sidan mellan 7-10 °C. De nominella flöden som framgår av *Tekniska data* ger en differens på 3°C respektive 7 °C vid driftfall 0/45 °C. Du kontrollerar detta med hjälp av givartemperaturer i rad tre på kontrollpanelen.

Det är också viktigt att flödet i radiatorsystemet överstiger flödet över värmepumpen. I annat fall går värmepumpens flöde via bypassen tillbaka till värmepumpens retur, vilket kan innebära att värmepumpen löser ut på hög retur. Flödet över radiatorsystemet ska vara så stort att *hela* radiatoren hålls varm för att på så vis öka den värmeavgivande ytan och därmed hålla nere framledningstemperaturen från värmepumpen.

Efter provkörning lufta ur systemet ytterligare en gång, och efterfyll med kallvatten om det erfordras.

Tabell över fabriksinställningar

I tabellen framgår fabriksvärden på alla de inställningar som installatören kan ändra.

Position	Inställning av	Fabriksvärde
P1.1	Värme öka/minska	4
P1.2	Värme finjustering	0°
P1.3	Värmekurva anpassning	-
P1.4	Värmek. kopplingsdiff.	5°
P1.10	Rumstemperatur	20°
P1.11	Rumsgivarpåverkan	5
P1.12	Semesterfunktion	0 dagar
P1.14	Sommarurkoppling	18°
P2.1	Extra varmvatten	0 timmar
P2.2	Intervall för VV-spets	0 dagar

Position	Inställning av	Fabriksvärde
P2.3	Inställning av VV-temp.	45°
P2.4	Inställning av VV-diff.	5°
P5.2	Anslutningseff. eltillsk.	2/3
P5.4	Enbart tillskott	Från
P5.5	Tillskott ja/nej	ja
P5.10	P2 driftalternativ	Kontinuerlig
P8.1	Tillskottstimer	60 minuter

Tekniska uppgifter

Tabell över vald eleffekt i fönster P5.2

Tabellen visar de effekter du erhåller vid olika val i fönster P5.2. Har du t.ex. valt 2/3 erhålls eleffekten i två steg. I första steget 3.0 kW och i andra 6.0 kW.

Modell	Maxeffekt då 1/3 valts	Maxeffekt då 2/3 valts	Maxeffekt då 3/3 valts
C4-C9 E5-E11	3.0 kW	6.0 kW	9.0 kW

Tekniska data

Modell		C4	C5/E5	C7/E7	C9/E9	E11
Avgiven värmeeffekt vid 0°C/+35°C ¹ (exkl eltillskott*)	kW	4.0	5.5	7.6	8.6	11.2
Tillförd elförbrukning vid 0°C/+35°C ^{1,4} (exkl eltillskott*)	kW	0.9	1.3	1.7	1.9	2.6
Värmefaktor (COP) vid 0°C/+35°C ¹		4.4	4.2	4.5	4.5	4.3
Avgiven värmeeffekt vid 0°C/+45°C ² (exkl eltillskott*)	kW	3.7	5.2	7.0	8.5	11.0
Tillförd elförbrukning vid 0°C/+45°C ^{2,4} (exkl eltillskott*)	kW	1.1	1.5	1.9	2.5	3.3
Värmefaktor (COP) vid 0°C/+45°C ²		3.4	3.5	3.7	3.4	3.3
Avgiven värmeeffekt vid 0°C/+50°C ³ (exkl eltillskott*)	kW	3.3	4.9	6.6	8.2	10.9
Tillförd elförbrukning vid 0°C/+50°C ^{3,4} (exkl eltillskott*)	kW	1.0	1.6	2.0	2.8	3.8
Värmefaktor (COP) vid 0°C/+50°C ³		3.3	3.1	3.3	2.9	2.9
Nom. flöde värmebärare	l/s	0.13	0.18	0.24	0.29	0.38
Nom. flöde köldbärare	l/s	0.22	0.31	0.43	0.50	0.64
Tillåtet ext. tryckfall värmebärare	kPa	28	24	21	25	25
Tillåtet ext. tryckfall köldbärare	kPa	32	47	41	45	79
Elektrisk inkoppling				400V, N3-fas		
Eltillskott omkoppl.bart E/C-modell	kW			3.0, 6.0, 9.0		
Säkringsstorlek E/C-modell, beroende på eltillskott						
Elkassett 6 kW	AT	16	16	16	20	20
Elkassett 9 kW	AT	20	20	20	25	25
Kompressor		Kolv	Kolv	Kolv	Scroll	Scroll
Inbyggd värme/köldbärarpump		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Högsta utgående värmebärartemp.	°C	55	55	55	55	55
Köldmedie RC7	kg	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6
Anslutning värmebärare	Cu	22	22	22	22	22
Anslutning köldbärare	Cu	28	28	28	28	28
Mått E-modell (BxDxH)	mm			600x600x1500		
Mått C-modell (BxDxH)	mm			600x600x1770		
Vikt	kg	180	220/160	220/160	220/180	180
Färg		Vit	Vit	Vit	Vit	Vit
Inbyggd dubbelmantlad vv-beredare C-modell		Ja	Ja	Ja	Ja	-
Tappvarmvatten C-modell	liter	165	165	165	165	-

1 Effektoppgifterna vid +35°C utgående värmebärare och 0°C ingående köldbärare samt nominella flöden. Enligt Europastandard EN 255.

2 Effektoppgifterna vid +45°C utgående värmebärare och 0°C ingående köldbärare samt nominella flöden. Enligt Svensk Standard SS 20-95.

3 Effektoppgifterna vid +50°C utgående värmebärare och 0°C ingående köldbärare samt nominella flöden. Enligt Europastandard EN 255.

4 Exklusive elkassett. SS 20-95 angiven exkl. pumpar.

* Gäller modell E

IVT förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar.

Givartabell

Tabellen visar samtliga givares motstånd vid olika temperaturer


Temperatur °C	kΩ	Temperatur °C	kΩ	Temperatur °C	kΩ
-40	154.3	5	11.9	50	1.696
-35	111.7	10	9.33	55	1.405
-30	81.7	15	7.37	60	1.170
-25	60.4	20	5.87	65	0.980
-20	45.1	25	4.70	70	0.824
-15	33.95	30	3.79	75	0.696
-10	25.80	35	3.07	80	0.590
-5	19.77	40	2.51	85	0.503
0	15.28	45	2.055	90	0.430

Servicejournal

Får endast fyllas i av behörig personal

Datum	Utfört arbete	Firma	Sign.

Egna anteckningar



Egna anteckningar

A large rectangular area designed for taking notes. It features a solid black border at the top and bottom, and a series of horizontal dotted lines in between, creating a ruled space for writing.



IVT Industrier AB, Sverige
www.ivt.se | mailbox@ivt.se